


Manuel d'installation

Kiel 30 po et Kiel 26 po

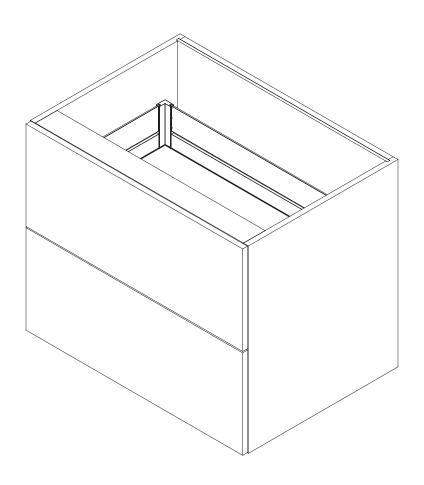

Avertissement!






Veuillez lire attentivement ce document avant d'installer et d'utiliser votre produit Stazz. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une défaillance de l'item, des dommages matériels ou des blessures graves. Une défaillance de l'appareil, des blessures ou des dommages matériels dus à une installation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.

MAXIMISEZ L'ESPACE, MINIMISEZ L'EFFORT.






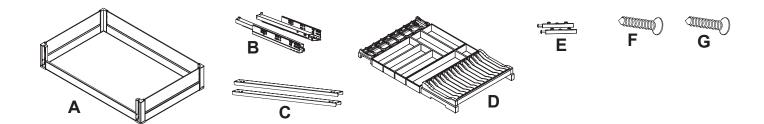


LISTE DES PIÈCES				
No	Qté	Description		
Α	1	Panier (ensemble)		
В	1	Glissière (ensemble)		
С	1	Couvercle de glissière (ensemble)		
D	1	Support à vaisselle (ensemble)		
Е	1	Connecteur de panneau de porte (ensemble)		
F	8	ST3X10		
G	16	ST4X16		

Dimensions du support à vaisselle

Dimensions	Largeur de l'armoire	Largeur du panneau de porte
468*764*167 mm (P*L*H)	800 mm	702 mm
468*664*167 mm (P*L*H)	700 mm	602 mm

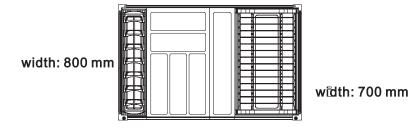


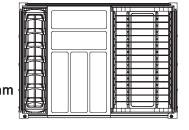




ÉTAPE 1 - Installer le couvercle de glissière

Utilisez les vis ST3X10 (F) pour installer le couvercle de glissière (C) sur le panier, comme illustré à la Figure 1.

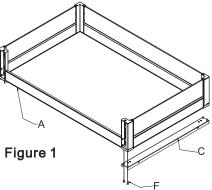

ÉTAPE 2 - Installer la glissière


Utilisez des vis ST4X16 (G) pour installer la glissière (B) dans l'armoire selon la taille de la figure 2.

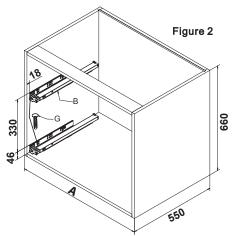

unité = mm

ÉTAPE 3 - Installer le connecteur du panneau de porte

Utilisez des vis ST4X16 pour installer le connecteur du panneau de porte (E) sur le panneau de porte selon la taille de la figure 3.




unité = mm



ÉTAPE 4 - Installer le panier et le panneau de porte

- 1. Placez le panier sur la glissière et poussez-le dans l'armoire, après avoir entendu le son de « clic », terminez l'installation du panier. (Remarque : le crochet sous le panier doit être accroché à la glissière, comme illustré à la figure 4-1.)
- 2.Installez le panneau de porte sur le panier, comme illustré à la figure 4.

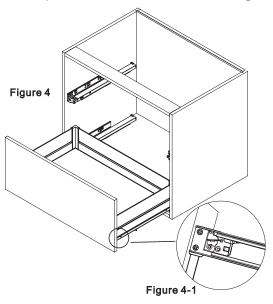

ÉTAPE 5 - Terminer l'installation

Procédez à l'installation complète comme indiqué dans la figure 5.

Réglage du panneau de porte :

- 1. Ajustez la vis supérieure du connecteur du panneau de porte. Le panneau de porte peut être réglé de haut en bas et incliné comme illustré à la figure 6-1.
- 2. Ajustez la vis d'extrémité centrale du connecteur de la plaque de porte, peut ajuster l'inclinaison du panneau de porte, comme illustré dans la figure 6-2.

