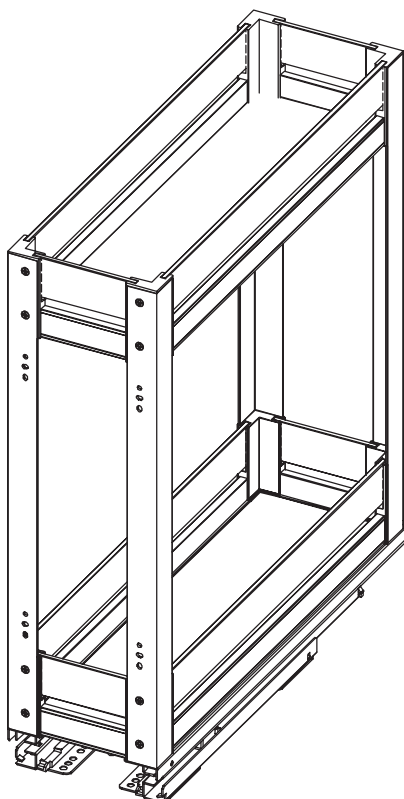



**Avertissement!**

Assurez-vous de lire et de bien comprendre ce document avant d'installer et d'utiliser votre produit Stazz. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une défaillance de l'article, des dommages matériels ou des blessures graves. Les défaillances d'un article, les blessures ou les dommages matériels dus à une installation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.

**MAXIMISER L'ESPACE,
MINIMISER L'EFFORT**

Liste des pièces


Veuillez vérifier la liste des accessoires avant l'installation.

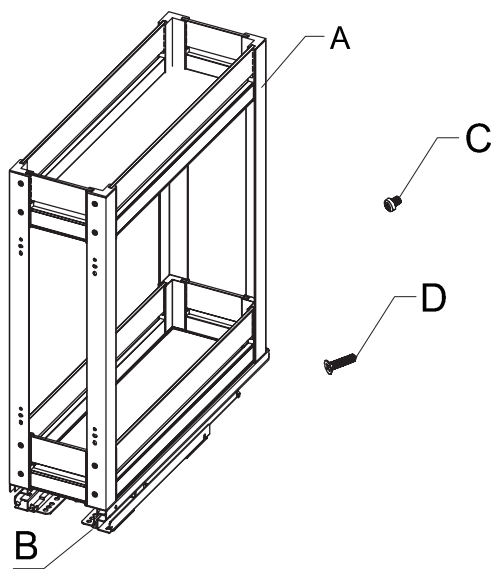

No	Nom d'item	Qté
A	Panier 450, 400, 300	1
B	Glissière	1 ens.
C	Vis cruciforme M4*6 à tête ronde	2
D	Vis autotaraudeuse cruciforme ST4*16	16

Taille d'armoire



Exigences relatives aux dimensions de l'armoire : largeur intérieure supérieure ou égale à 164 mm et hauteur égale ou supérieure à 560 mm.

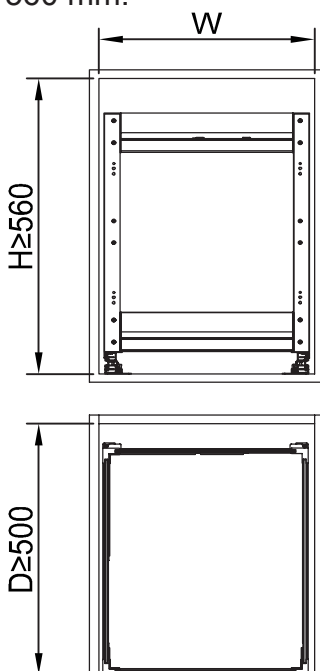

ÉTAPE 1 - Installer les côtés


1 : Mesurez le point central entre les glissières (B) du meuble : 32 mm, comme indiqué sur le schéma de gauche (W1 = 32 mm).

2 : Mesurez l'espacement des trous des glissières et la distance par rapport à l'avant du meuble, comme indiqué sur le schéma de droite. Marquez au crayon et fixez à l'aide de vis autotaraudeuses ST4 (D).

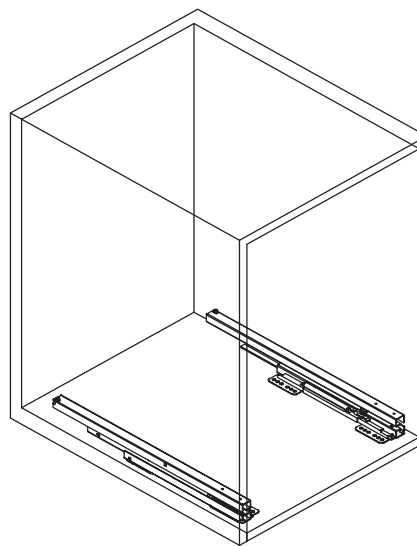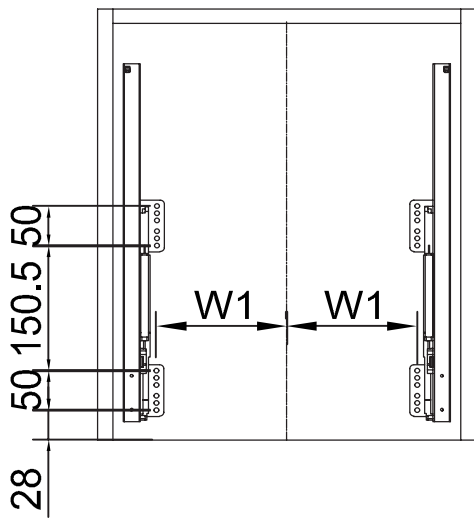

ÉTAPE 2 - Percer des trous sur la porte de l'armoire

Mesurez le centre du panneau de porte comme indiqué ci-dessous, tracez des lignes et percez des trous de 56 mm de large à partir du centre du milieu de la porte (W2 = 56 mm).

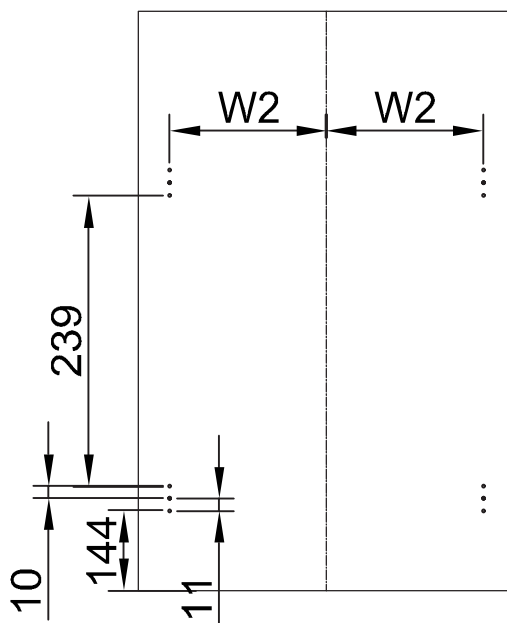

ÉTAPE 3 - Installer le panier et le panneau de porte

1 : Placez le panier (A) sur les glissières (B) et fixez-le avec une vis M4 (C).

2 : Fixez le panneau de porte au panier, alignez les trous pré-perçés du panneau de porte avec ceux du panier et fixez-les avec des vis ST4 (D).

