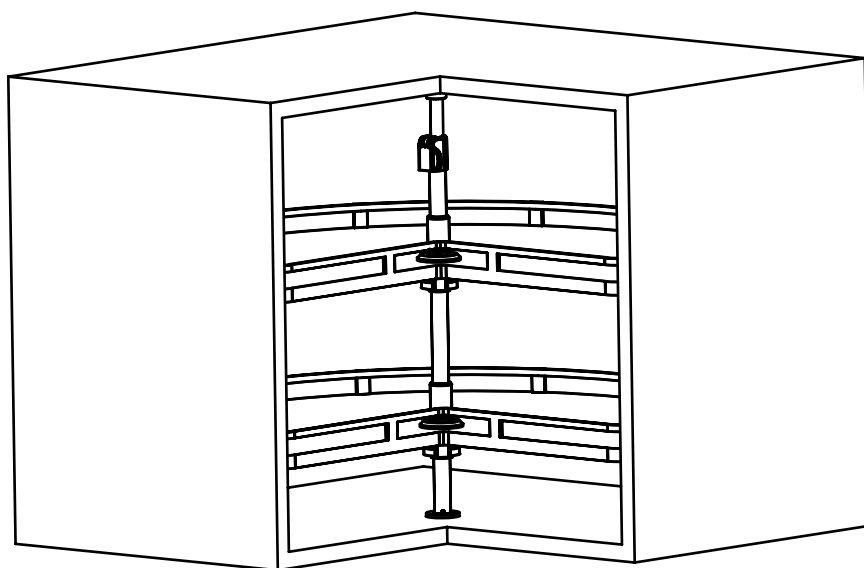




**Avertissement!**

Assurez-vous de lire et de bien comprendre ce document avant d'installer et d'utiliser votre produit Stazz. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une défaillance de l'article, des dommages matériels ou des blessures graves. Les défaillances d'un article, les blessures ou les dommages matériels dus à une installation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.

**MAXIMISER L'ESPACE,
MINIMISER L'EFFORT**

Liste des pièces


Veuillez vérifier la liste des accessoires avant l'installation.

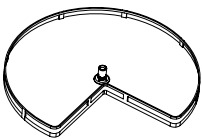A 2pcs 	B 1pcs 	C 2pcs 
D 1pcs 	E 1pcs 	F 6pcs 
G 2pcs 	H 2pcs 	I 1pcs 

Taille d'armoire


Exigences relatives à la taille de l'armoire : veuillez vous assurer que la taille de l'armoire est appropriée avant l'installation.

Taille d'armoire	Profondeur (D)	Largeur (W)	Hauteur (H)
900-1,000	≥500	900-1,000	600-750

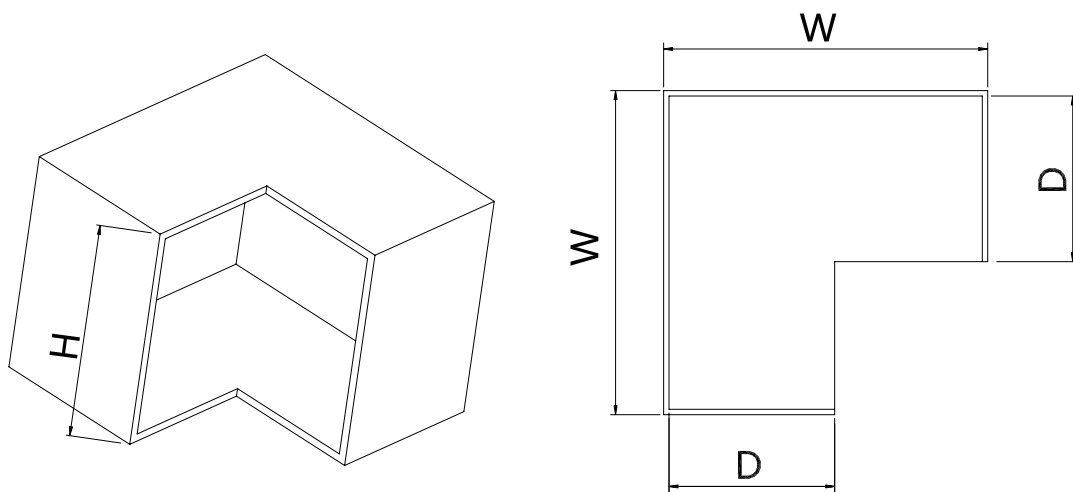


ÉTAPE 1 - Alignez le patron en papier sur le bord

Alignez le patron en papier sur le bord du meuble, comme illustré ci-dessous à gauche. Fixez ensuite les pièces D et E comme illustré ci-dessous au centre. Veuillez noter que la pièce D doit être alignée avec le patron en papier, comme indiqué ci-dessous à gauche (A et B).

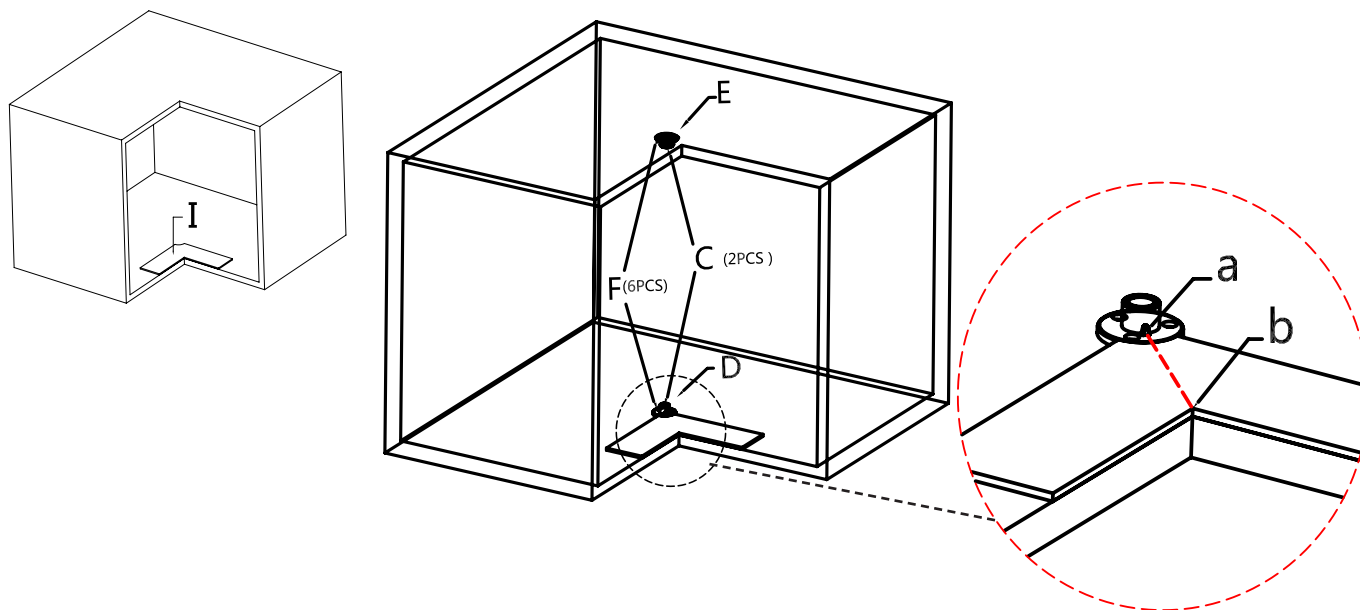

ÉTAPE 2 - Assembler l'arbre et les étagères

Fixez la pièce (H) sur l'arbre de la pièce B (image de gauche). Abaissez ensuite la pièce (A) sur la pièce (H) et répétez l'opération pour les deuxièmes pièces H et A afin de terminer comme sur l'image de droite.

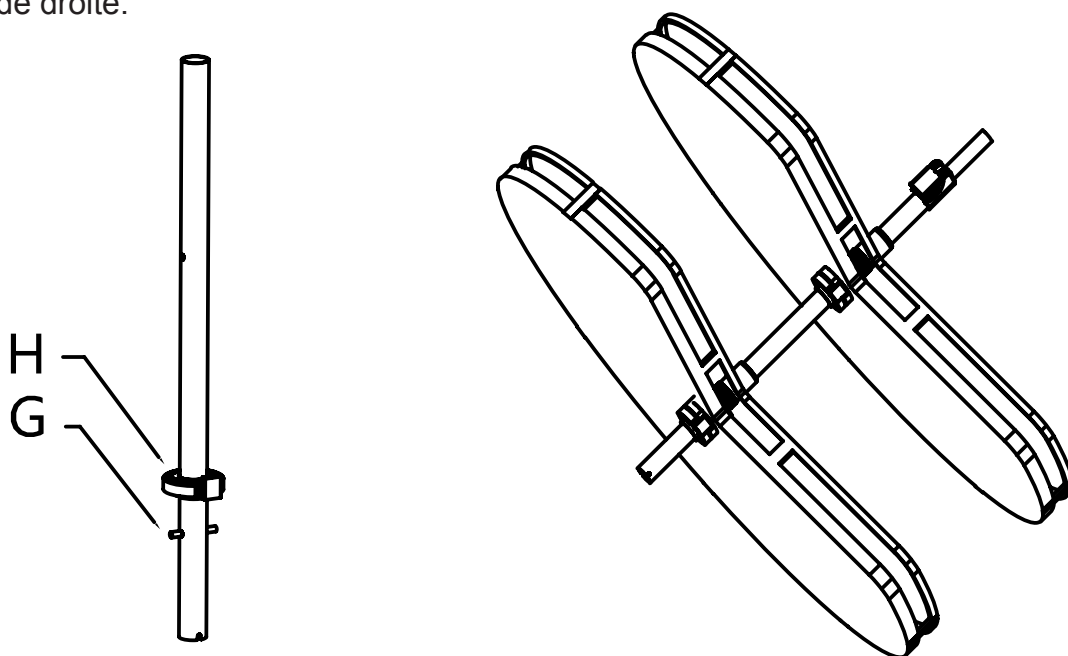

ÉTAPE 3 - Installer l'unité dans l'armoire

Installez les étagères A, B et H sur les clips D et E montés sur l'étagère.

