




Manuel d'installation

Lyon 16,3 po et Lyon 14,3 po

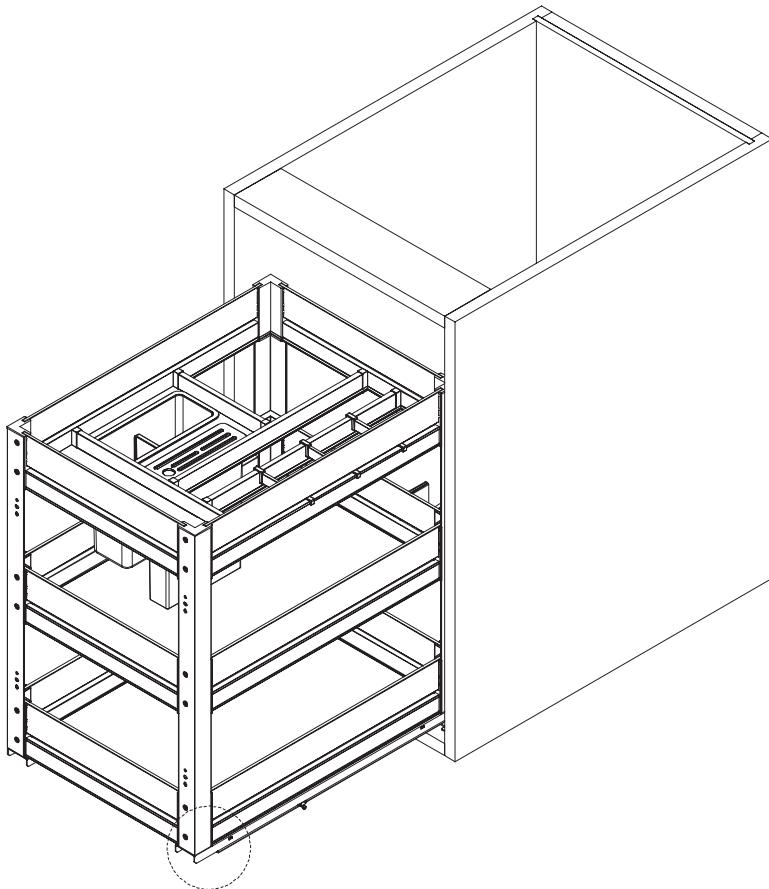

Avertissement!



Veuillez lire attentivement ce document avant d'installer et d'utiliser votre produit Stazz. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une défaillance de l'item, des dommages matériels ou des blessures graves. Une défaillance de l'appareil, des blessures ou des dommages matériels dus à une installation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.


**MAXIMISEZ L'ESPACE,
MINIMISEZ L'EFFORT.**



ÉTAPE 1 - Installer la glissière dans l'armoire

Installez la glissière dans l'armoire avec la vis ST4*16, selon les tailles de la figure 1.


Attention, les curseurs peuvent être installés sur les parois latérales de votre armoire ou de votre base. Positionnez le bord avant du curseur à 188 mm du bord avant de votre armoire.

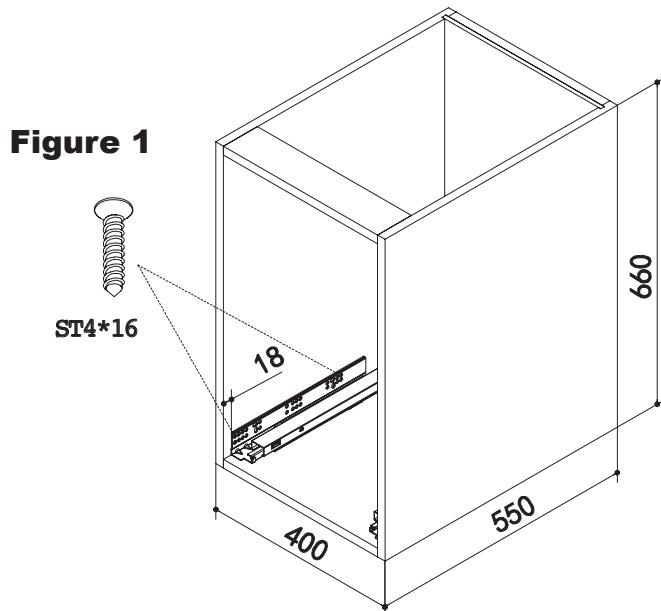

ÉTAPE 2 - Percer de trous sur les panneaux de porte

Percer des trous sur les panneaux de porte selon la taille de la figure 2. Vous pouvez aussi utiliser le gabarit de perçage fourni.

Figure 2

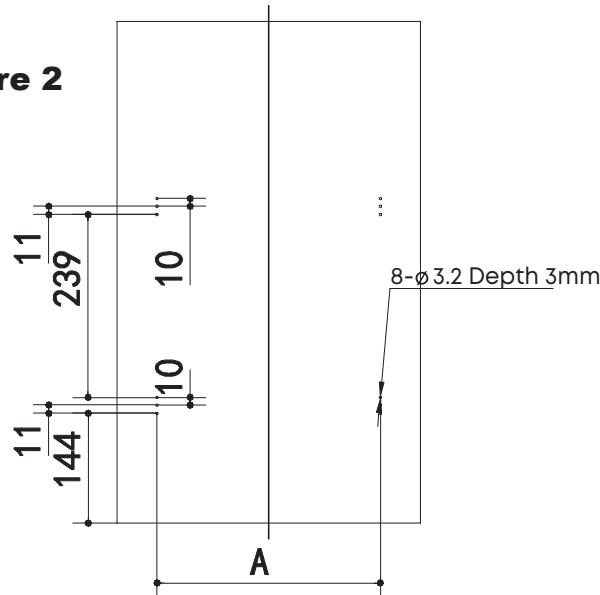

TAILLE DE PORTE	
G20151G	342 mm
G20151H	292 mm

ÉTAPE 3 - Installer le panier

Placez le panier sur la glissière et poussez-le dans l'armoire, puis terminez l'installation du panier après avoir entendu le son du « clic ».

(Remarque : le crochet sous le panier est accroché à la glissière pour une installation correcte, comme illustré à la figure 3-1.)

Figure 3


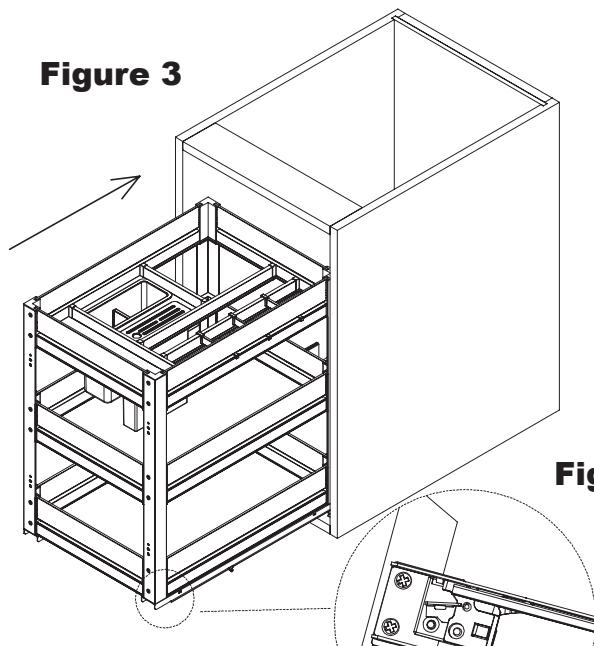


Figure 3.1

ÉTAPE 4 - Installer le panneau de porte

Placez le panneau de porte sur le panier, alignez les trous du panier avec les trous percés dans la porte. Utilisez la vis ST4*16 pour fixer le panneau de porte, puis terminez l'installation, comme indiqué sur la figure 4.

Figure 4

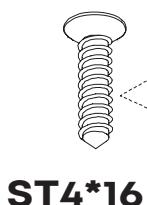

ST4*16

