**Avertissement!**

Veuillez lire attentivement ce document avant d'installer et d'utiliser votre produit Stazz. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une défaillance de l'item, des dommages matériels ou des blessures graves. Une défaillance de l'appareil, des blessures ou des dommages matériels dus à une installation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.


**MAXIMISEZ L'ESPACE,  
MINIMISEZ L'EFFORT.**

Stazz

## ÉTAPE 1 - Installer la glissière en aluminium

À l'aide du gabarit de perçage fourni (K), alignez-le à la hauteur (H) et à la profondeur (D = 15 mm) correctes sur les panneaux intérieurs gauche et droit de l'armoire. Marquez les emplacements des trous de perçage comme indiqué sur la figure.



Figure 1

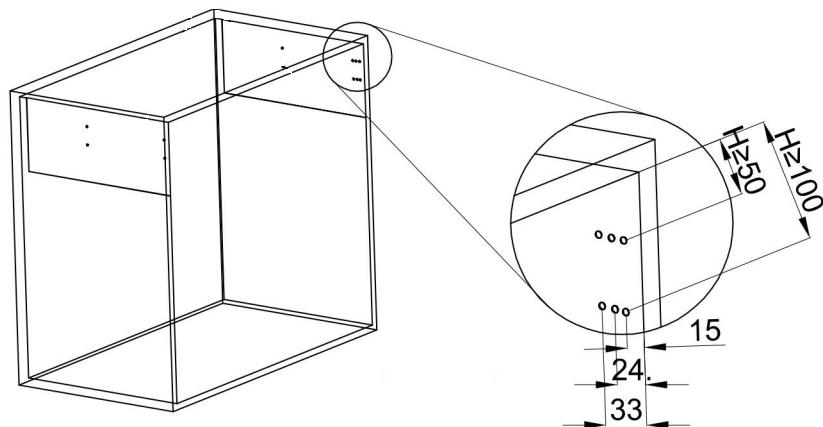

## ÉTAPE 2 - Assembler le cadre

Assemblez les boîtiers coulissants gauche et droit (B, C) au tube avant en aluminium (D). Fixez-les sans serrer à l'aide de vis M4\*8 (F) pour permettre le réglage de la largeur.

Figure 2

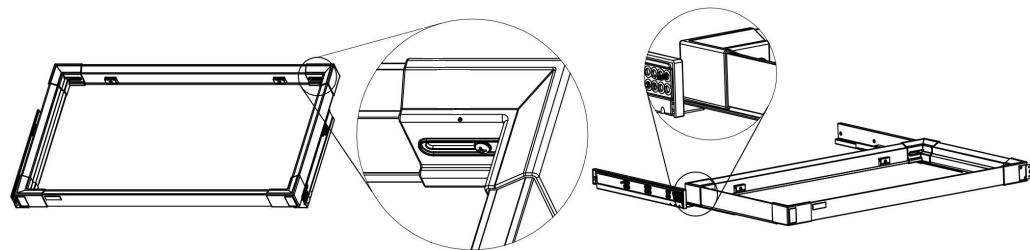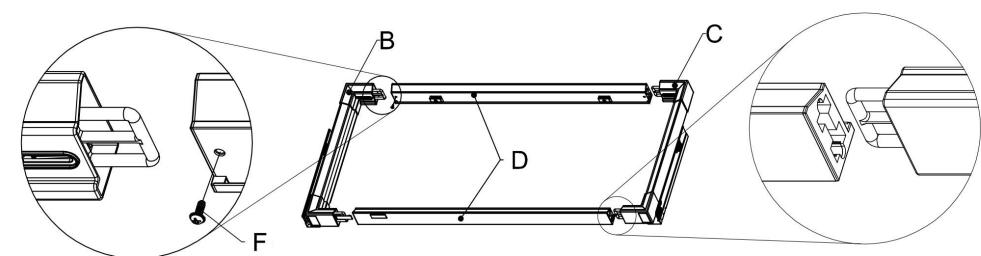


## ÉTAPE 3 - Installer le cadre coulissant

Retirez le cadre assemblé et positionnez-le à l'intérieur du meuble, en l'alignant avec les trous précédemment marqués.


Fixez le cadre à l'aide de vis ST4\*16 (G).

Fixez ensuite les caches glissières à l'aide des vis ST4\*16 supplémentaires de chaque côté.

**Figure 3**

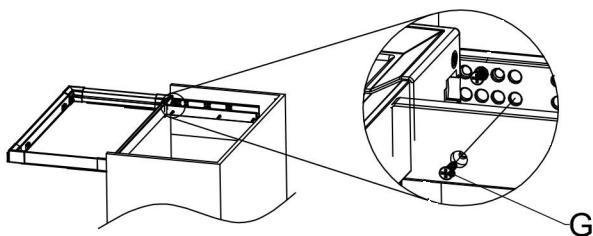

**Figure 3.1**


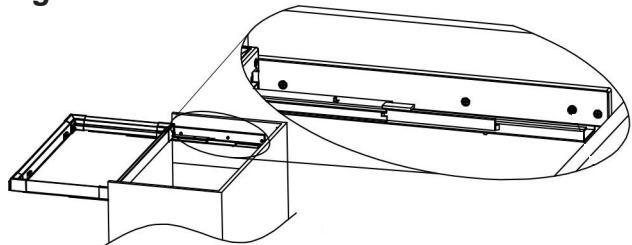


## ÉTAPE 4 - Assemblage complet

Insérez le panier dans le cadre comme indiqué.

Testez le mouvement de coulissemement pour vous assurer du bon fonctionnement.

**Figure 4**

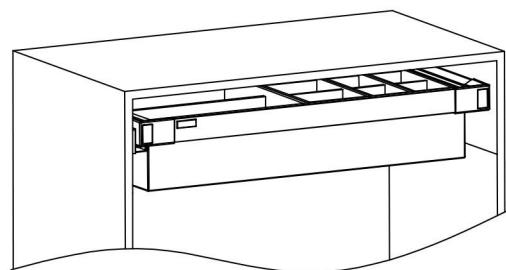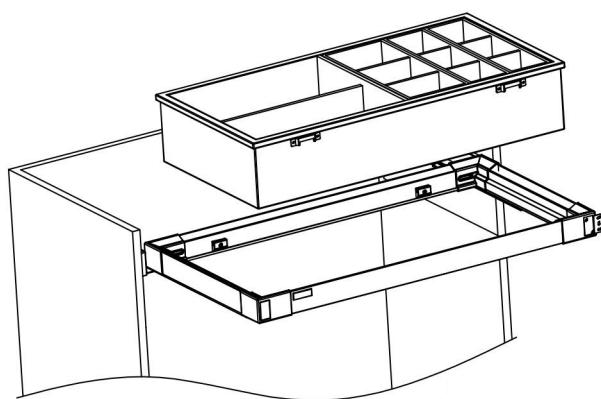

## ÉTAPE 5 - *Facultatif : installer le panneau de porte*

Si vous le souhaitez, fixez une porte d'armoire en la fixant au support de montage à l'aide du matériel fourni.

**Figure 5**

