





Manuel d'installation

Canmore 26 po

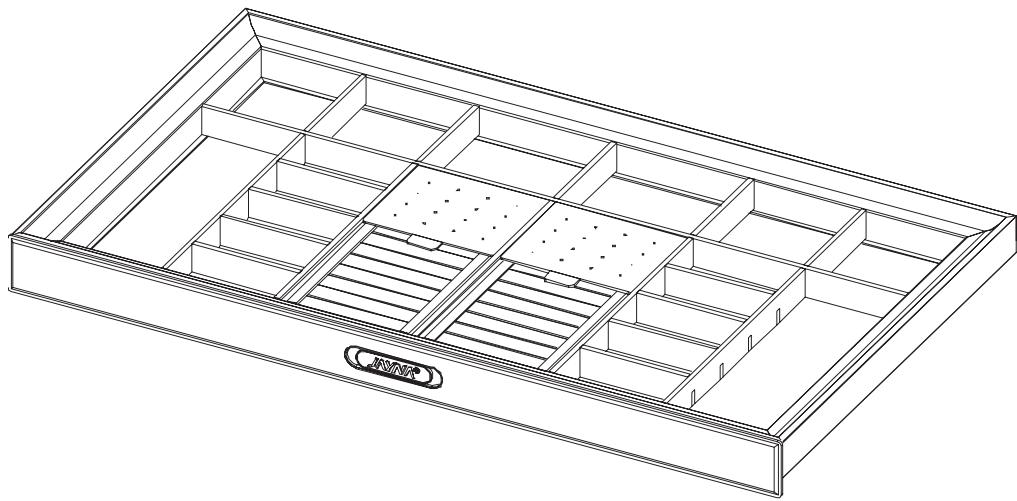

Avertissement!




Veuillez lire attentivement ce document avant d'installer et d'utiliser votre produit Stazz. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une défaillance de l'item, des dommages matériels ou des blessures graves. Une défaillance de l'appareil, des blessures ou des dommages matériels dus à une installation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.


**MAXIMISEZ L'ESPACE,
MINIMISEZ L'EFFORT.**



SPÉCIFICATIONS ET PIÈCES DU PRODUIT

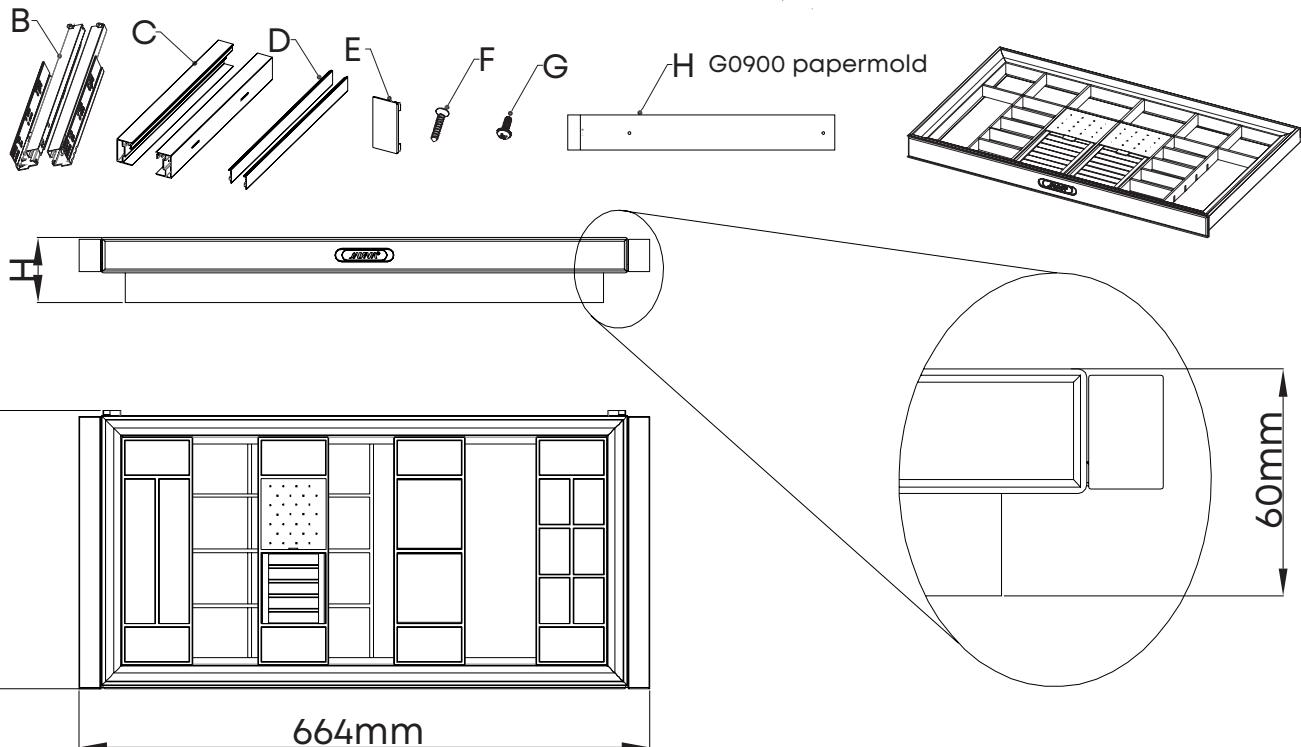

EXIGENCES D'INSTALLATION

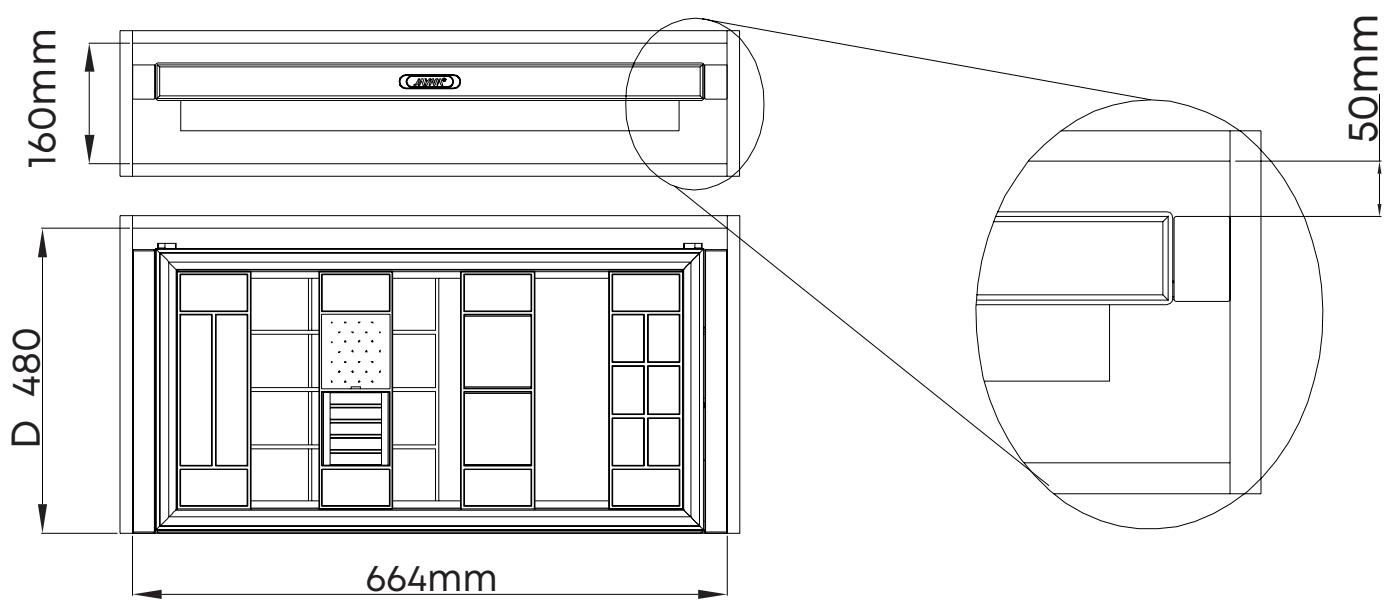


ÉTAPE 1 - Installer la glissière en aluminium Rails

Reportez-vous au schéma et marquez les lignes de positionnement à l'intérieur de l'armoire conformément aux spécifications d'installation.

Alignez fermement le rail coulissant en aluminium le long de la ligne marquée et fixez-le à l'aide des vis ST4*16 fournies.


Figure 1

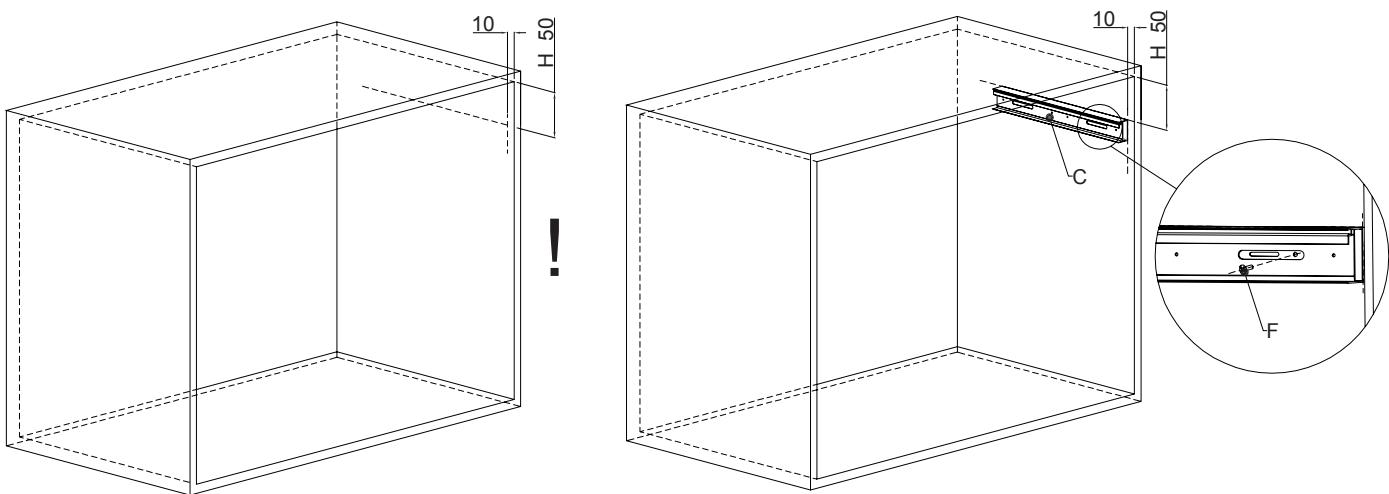

ÉTAPE 2 - Installer les glissières

Insérez la glissière (B) dans le rail coulissant en aluminium (C) monté, comme indiqué sur le schéma. Fixez la glissière à l'aide des vis M4*8 fournies (G).

Figure 2

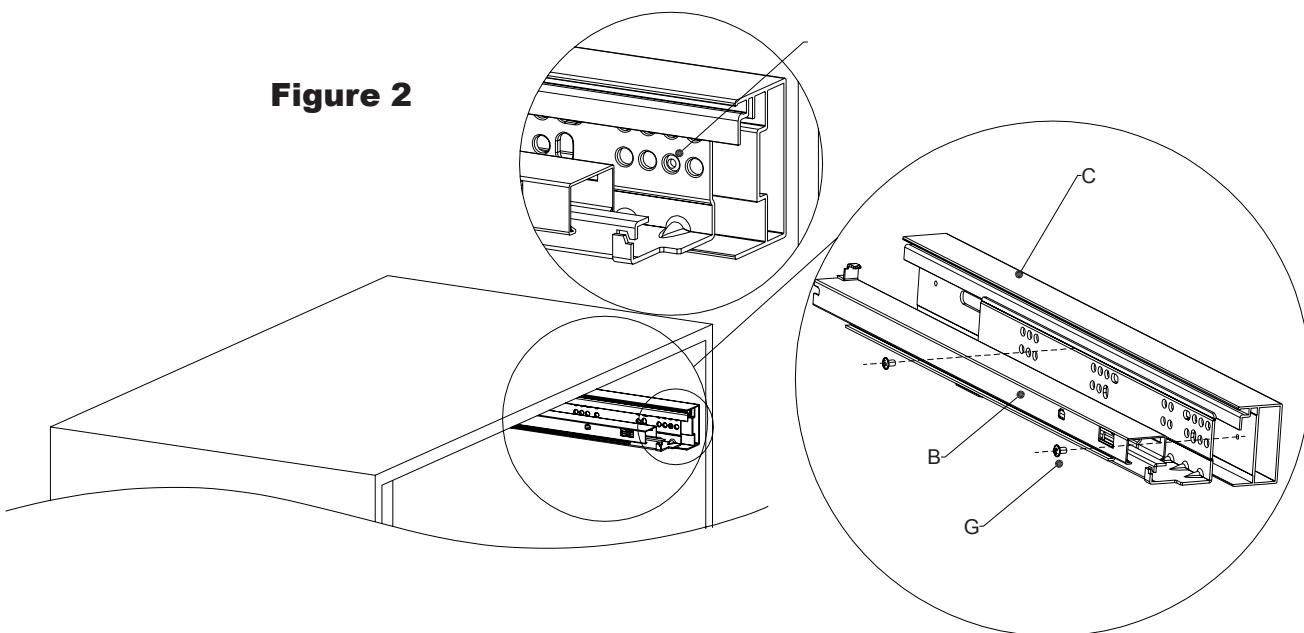

ÉTAPE 3 - Installer le cadre

Tirez la glissière (B) vers l'extérieur, puis positionnez délicatement le cadre (A) sur la glissière. Poussez le cadre vers l'intérieur jusqu'à entendre un « clic » : cela indique que le mécanisme de déverrouillage rapide est bien enclenché.

Figure 3


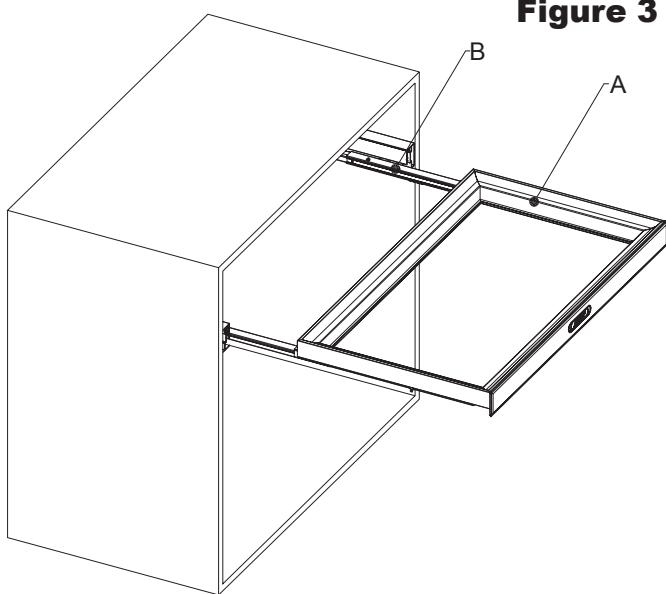


Figure 3.1

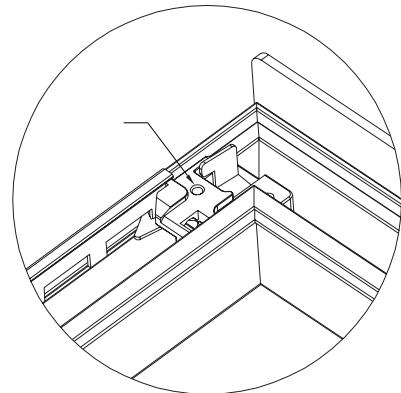

ÉTAPE 4 - Finaliser l'installation

Après avoir confirmé que le cadre est solidement installé, insérez le couvercle du tube en aluminium (D) dans le tube coulissant en aluminium.

Figure 4

