


Cape 25 po

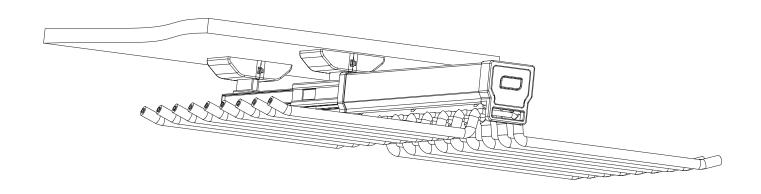

## **Avertissement!**





Veuillez lire attentivement ce document avant d'installer et d'utiliser votre produit Stazz. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une défaillance de l'item, des dommages matériels ou des blessures graves. Une défaillance de l'appareil, des blessures ou des dommages matériels dus à une installation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.

MAXIMISEZ L'ESPACE, MINIMISEZ L'EFFORT.






## **ÉTAPE 1 - Positionner le porte-pantalons**


Placez le porte-pantalons (A) contre le panneau supérieur de l'armoire, en veillant à ce qu'il soit centré et aligné.

Utilisez un ruban à mesurer pour vérifier que la largeur de l'armoire est d'au moins 700 mm.

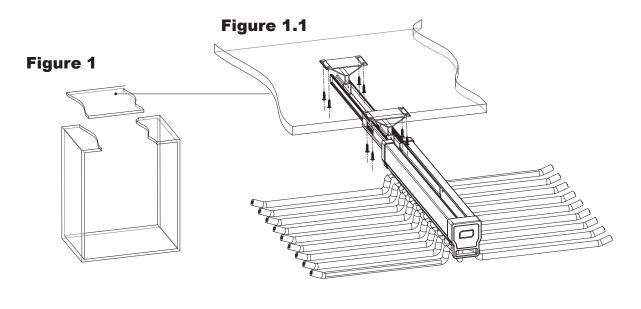

## **ÉTAPE 2 - Fixer le porte-pantalons avec des vis**

À l'aide des vis à tête plate ST4\*16 fournies (B), fixez le porte-pantalons en place.

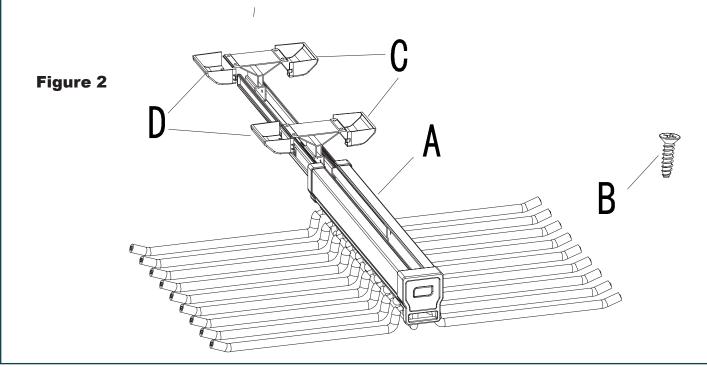



## **ÉTAPE 3 -** Fixer les housses et les coussinets en mousse (C et D)

Recouvrez chaque tête de vis avec un cache-vis en plastique (C) pour une finition impeccable.

Fixez les patins en mousse (D) comme indiqué sur le schéma. Ils sont généralement placés à l'endroit où le porte-pantalons entre en contact avec l'armoire afin de réduire le bruit et l'usure.

