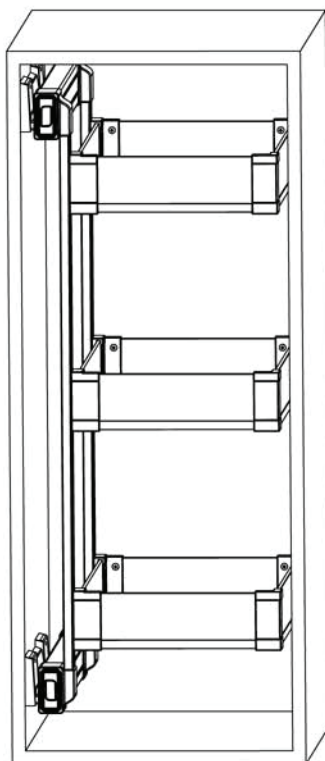


**Avertissement!**


Veuillez lire attentivement ce document avant d'installer et d'utiliser votre produit Stazz. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une défaillance de l'item, des dommages matériels ou des blessures graves. Une défaillance de l'appareil, des blessures ou des dommages matériels dus à une installation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.

**MAXIMISEZ L'ESPACE,
MINIMISEZ L'EFFORT.**

ÉTAPE 1 - Assembler le cadre

Connectez les tubes du cadre (D) aux glissières de 450 mm (B) à l'aide de vis M4*12 (F).

Figure 1

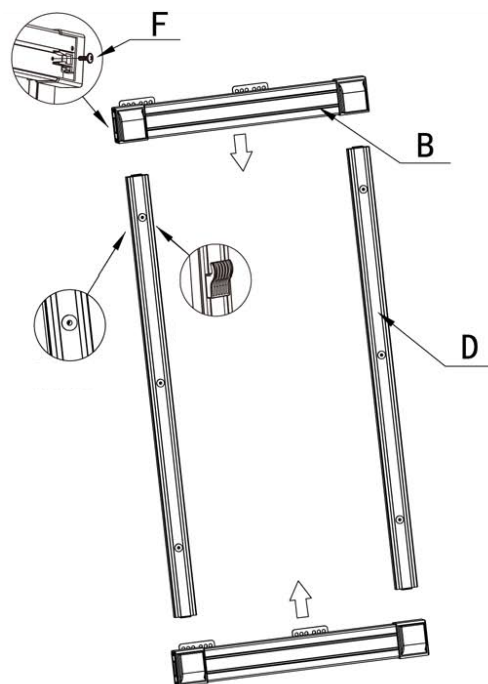


ÉTAPE 2 - Installer les glissières et fixer les couvercles en plastique

Positionnez les couvercles en plastique (A) contre les parois latérales intérieures de l'armoire.

Alignez les glissières de 450 mm (B) sur les couvercles en plastique, puis fixez-les à l'armoire à l'aide des vis ST4*16 fournies (E), en les vissant dans les trous présents à cet effet.

Une fois les glissières solidement fixées, retournez la partie articulée de chaque couvercle en plastique (A) pour masquer les têtes de vis.

Assurez-vous que les deux glissières sont de niveau et alignées pour un mouvement fluide.

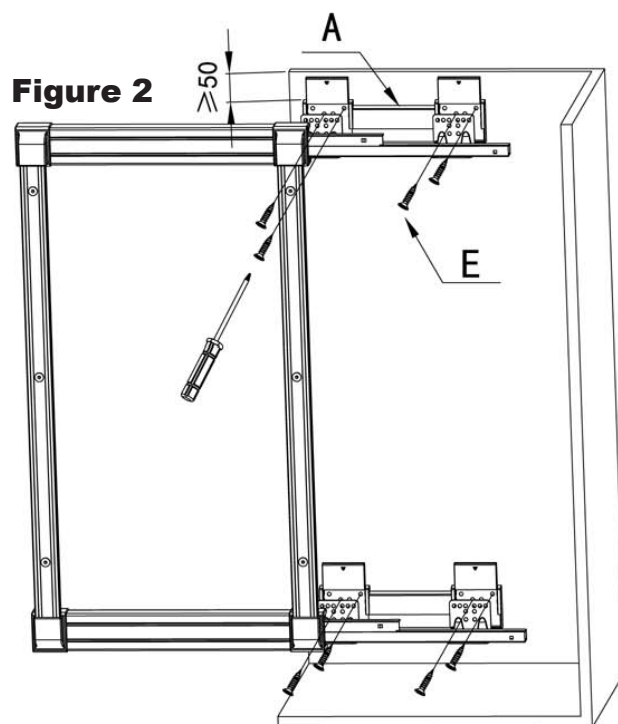

ÉTAPE 3 - Installer le panier

Enfin, accrochez les paniers aux tubes du cadre pour terminer l'installation.
Assurez-vous que chaque panier est bien fixé et glisse en douceur dans le cadre.

Figure 3

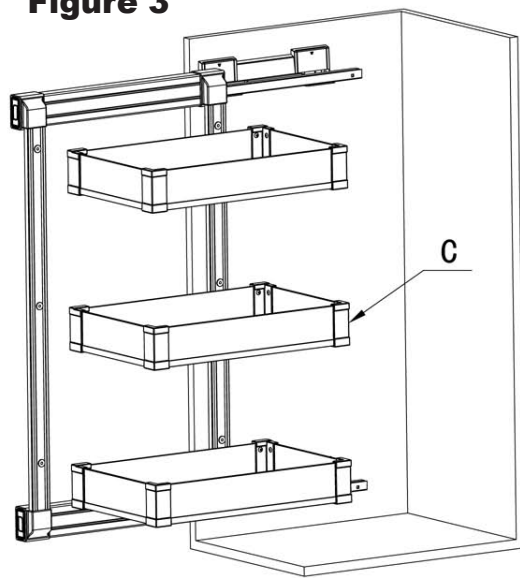


Figure 3.1

