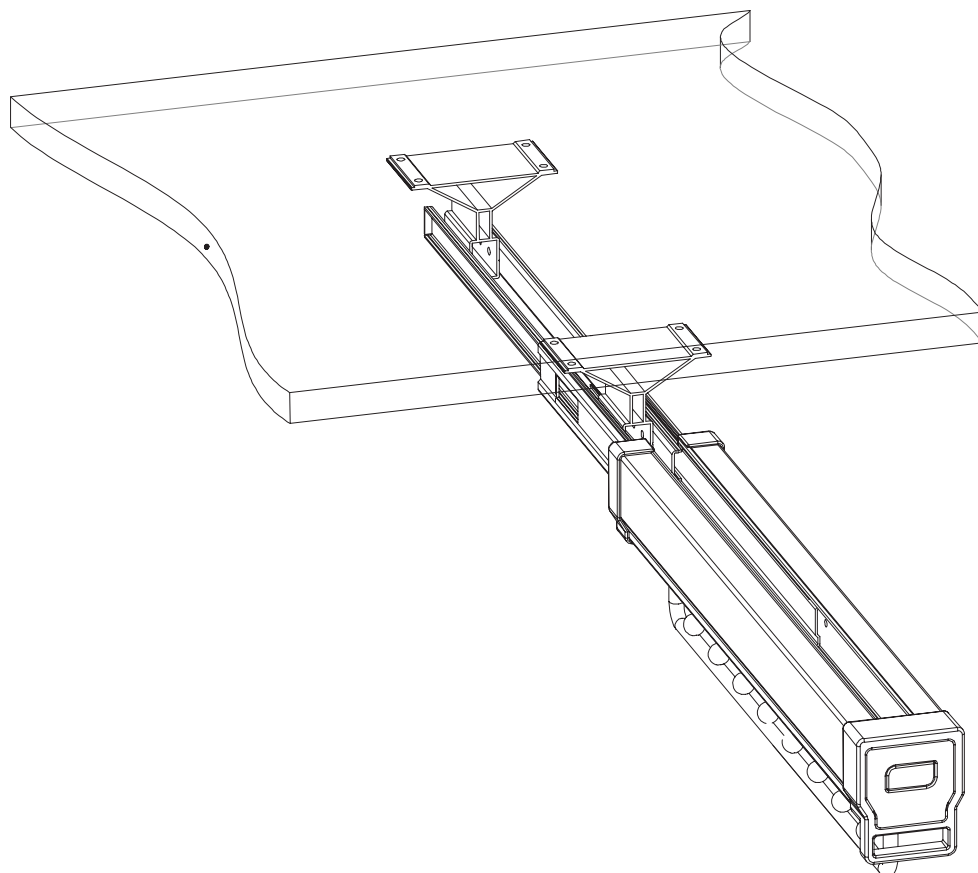


**Avertissement!**

Veuillez lire attentivement ce document avant d'installer et d'utiliser votre produit Stazz. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une défaillance de l'item, des dommages matériels ou des blessures graves. Une défaillance de l'appareil, des blessures ou des dommages matériels dus à une installation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.


**MAXIMISEZ L'ESPACE,  
MINIMISEZ L'EFFORT.**

## ÉTAPE 1 - Positionner le porte-pantalons


Placez le porte-pantalons (A) contre le panneau supérieur de l'armoire, en veillant à ce qu'il soit centré et aligné.

Utilisez un ruban à mesurer pour vérifier que la largeur de l'armoire est d'au moins 700 mm.

**Figure 1**

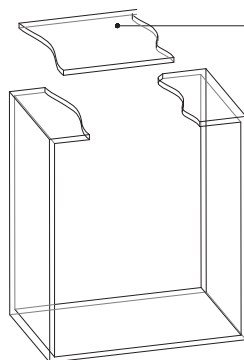



**Figure 1.1**

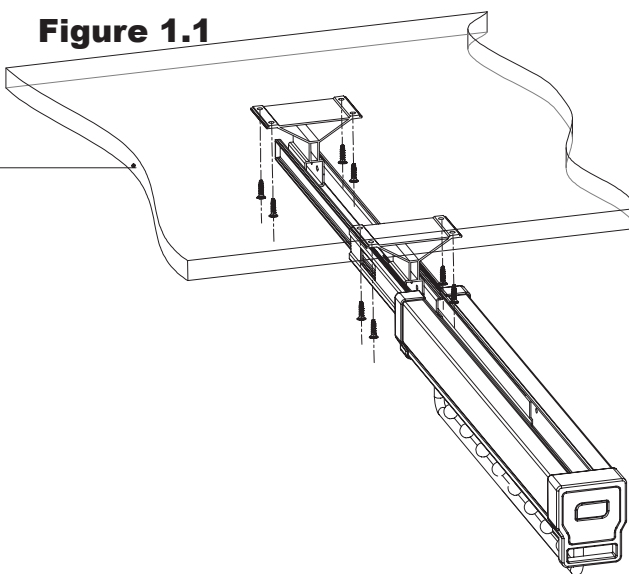

## ÉTAPE 2 - Fixer le porte-pantalons avec des vis

À l'aide des vis à tête plate ST4\*16 fournies (B), fixez le porte-pantalons en place.

**Figure 2**

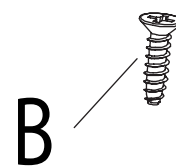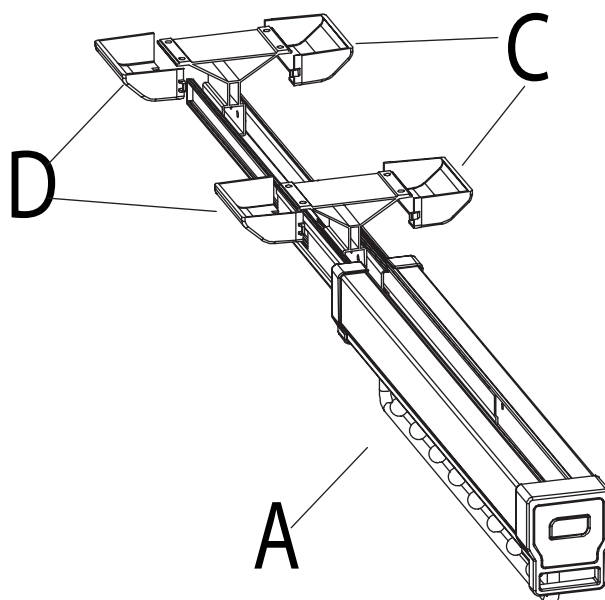


### ÉTAPE 3 - Fixer les housses et les coussinets en mousse (C et D)

Recouvrez chaque tête de vis avec un cache-vis en plastique (C) pour une finition impeccable.

Fixez les patins en mousse (D) comme indiqué sur le schéma. Ils sont généralement placés à l'endroit où le porte-pantalons entre en contact avec l'armoire afin de réduire le bruit et l'usure.

**Figure 3**

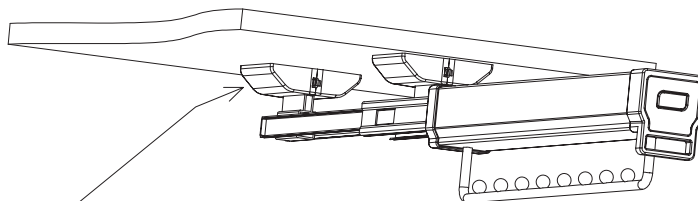

**Figure 3.1**

