
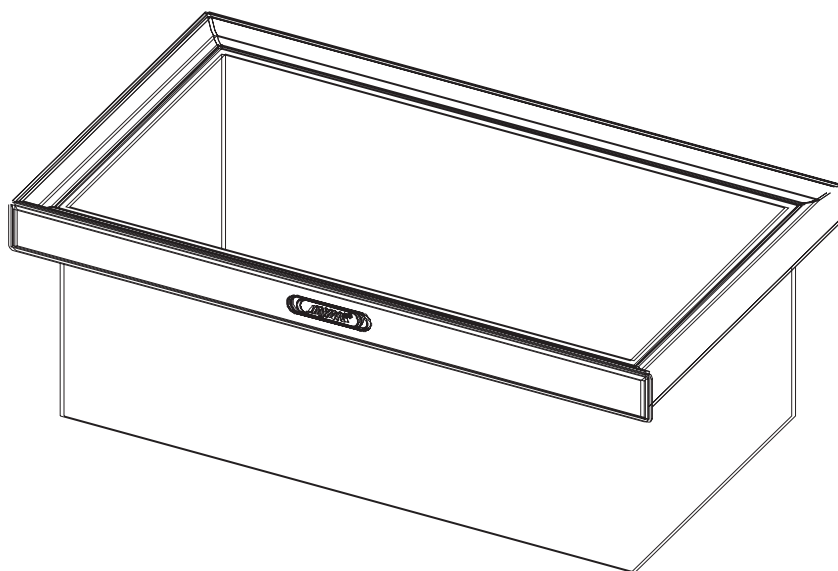


**Avertissement!**

Assurez-vous de lire et de bien comprendre ce document avant d'installer et d'utiliser votre produit Stazz. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une défaillance de l'article, des dommages matériels ou des blessures graves. Les défaillances d'un article, les blessures ou les dommages matériels dus à une installation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.

**MAXIMISER L'ESPACE,
MINIMISER L'EFFORT.**

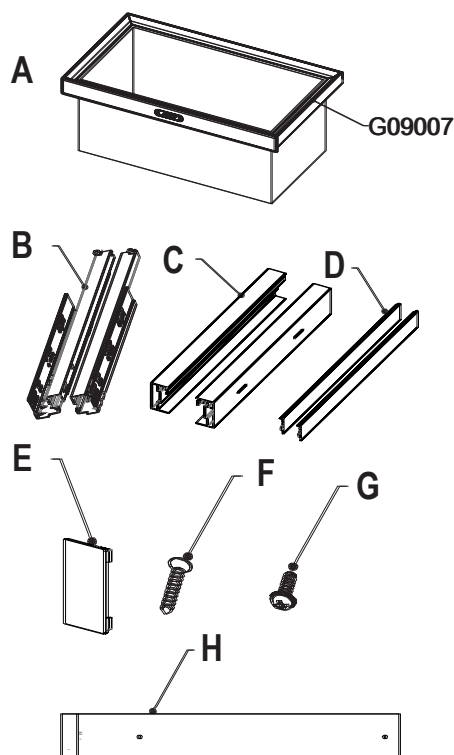


LISTE DES PIÈCES

No	Quantité	Description
A	1	G09007
B	1	Glissière à fermeture amortie (gauche, droite)
C	2	Glissières en aluminium
D	2	Cache-tube en aluminium
E	2	Cache-tube décoratif en aluminium
F	4	Vis autotaraudeuse à tête fraisée ST4X16
G	4	Vis à tête ronde M4X8
H	1	Gabarit d'installation en papier de la série G0900

Spécifications du produit

Largeur du produit W, hauteur H, profondeur D469

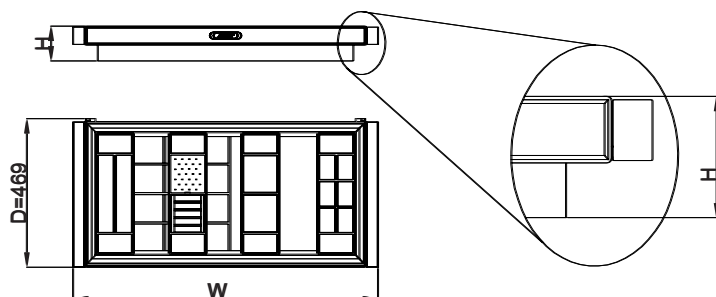


Spécifications du produit	Largeur (W)
D	664

No d'item	Hauteur (H)
G09007	280

Conditions d'installation :

Dimensions des armoires : largeur intérieure (W) dans le tableau, hauteur (H1) dans le tableau, hauteur intérieure recommandée (H2) dans le tableau, profondeur intérieure (D) ≥ 480.

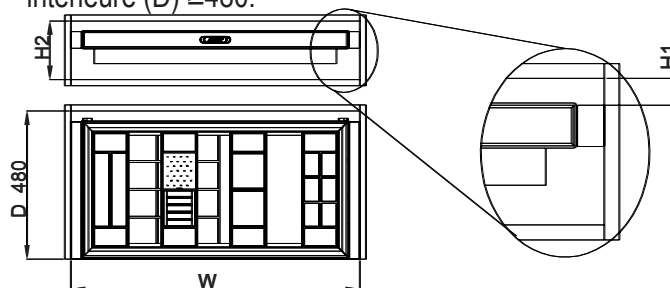

No d'item	Largeur int. (W)
D	664


No d'item	H1	H2
G09007	≥ 50	≥ 380

ÉTAPE 1 - Installer la glissière en aluminium

Reportez-vous au schéma et marquez les lignes de positionnement à l'intérieur de l'armoire conformément aux spécifications d'installation.

Alignez fermement le rail coulissant en aluminium le long de la ligne marquée et fixez-le à l'aide des vis ST4X16 (F) fournies.


Figure 1

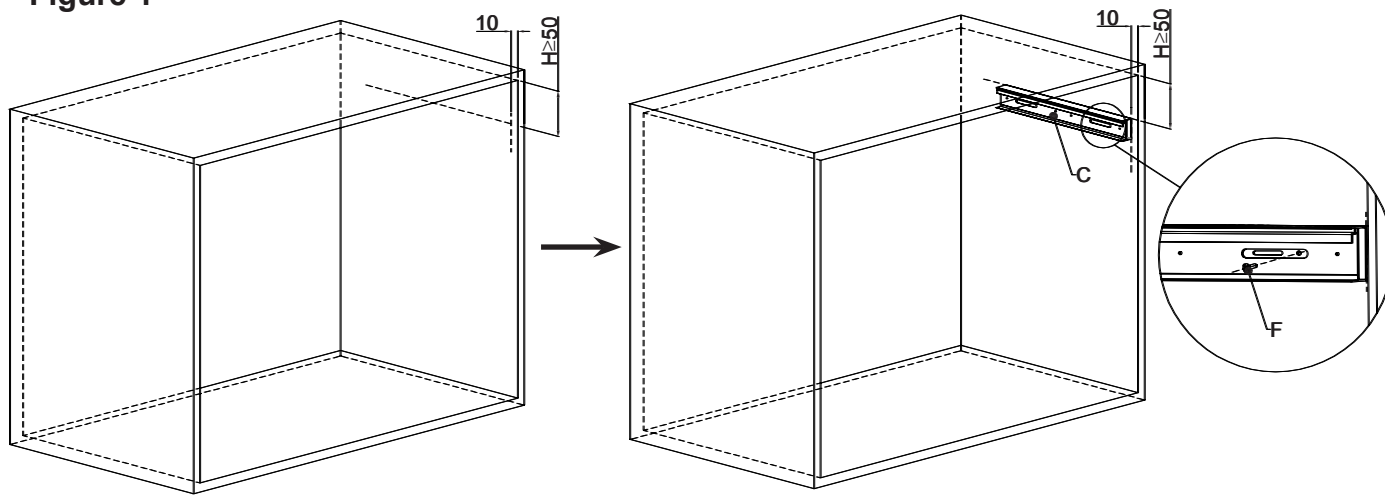

ÉTAPE 2 - Installer les glissières

Insérez la glissière (B) dans le rail coulissant en aluminium (C) monté, comme indiqué sur le schéma. Fixez la glissière à l'aide des vis M4X8 fournies (G).

Figure 2

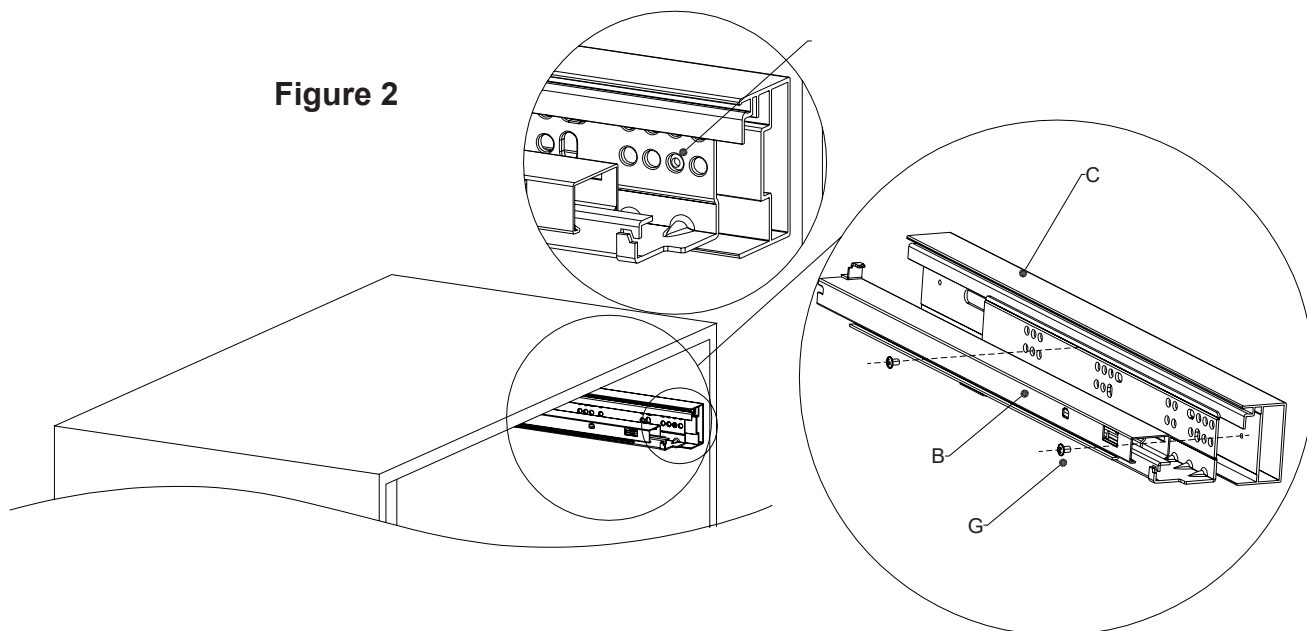

ÉTAPE 3 - Installer le cadre

Tirez la glissière (B) vers l'extérieur, puis positionnez délicatement le cadre (A) sur la glissière. Poussez le cadre vers l'intérieur jusqu'à entendre un « clic » : cela indique que le mécanisme de déverrouillage rapide est bien enclenché.

Figure 3


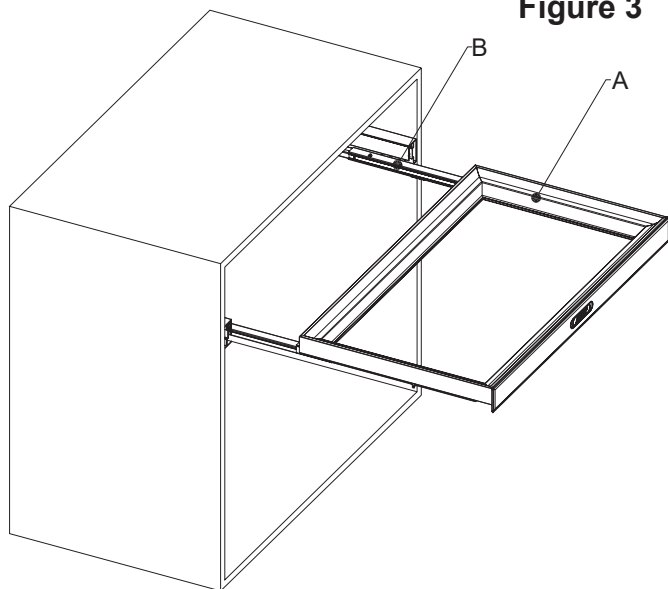


Figure 3.1

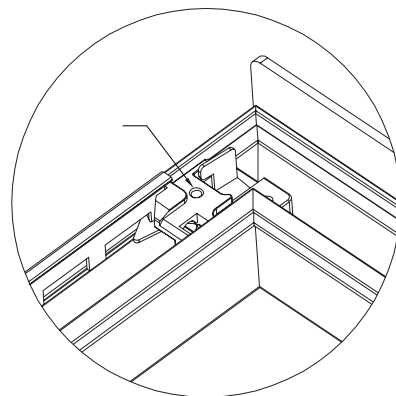

ÉTAPE 4 - Finaliser l'installation

Après avoir confirmé que le cadre est solidement installé, insérez le couvercle du tube en aluminium (D) dans le tube coulissant en aluminium.

Figure 4

