


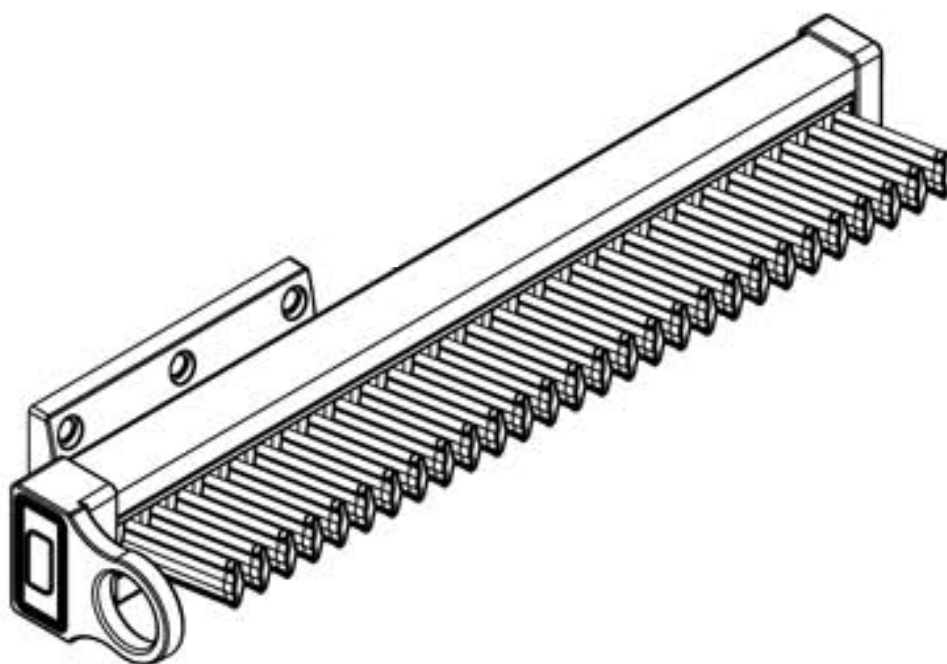

Avertissement!




Veillez lire attentivement ce document avant d'installer et d'utiliser votre produit Stazz. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une défaillance de l'item, des dommages matériels ou des blessures graves. Une défaillance de l'appareil, des blessures ou des dommages matériels dus à une installation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.

**MAXIMISEZ L'ESPACE,
MINIMISEZ L'EFFORT.**

ÉTAPE 1 - Positionner le support

Placez le cadre du porte-cravates (A) contre les panneaux latéraux intérieurs de l'armoire, en vous assurant qu'il est centré et de niveau.

Figure 1

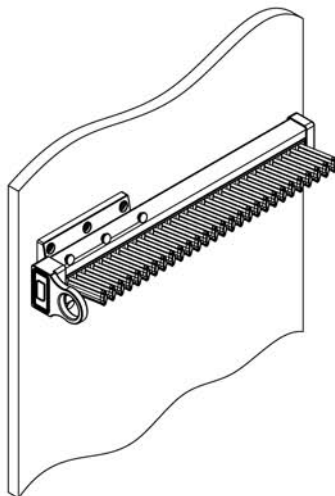


ÉTAPE 2 - Fixer avec des vis

Fixez le cadre directement sur l'armoire à l'aide des vis ST4*16 (B) à travers les trous de montage pré-perçés.

Utilisez un tournevis ou une perceuse pour assurer un ajustement serré des deux côtés.

Figure 2

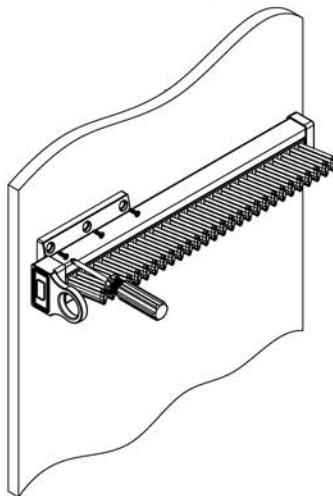

ÉTAPE 3 - Finir l'installation

Enclenchez les couvercles (D) sur les glissières installées pour masquer les vis et obtenir une belle finition.

Figure 3

