
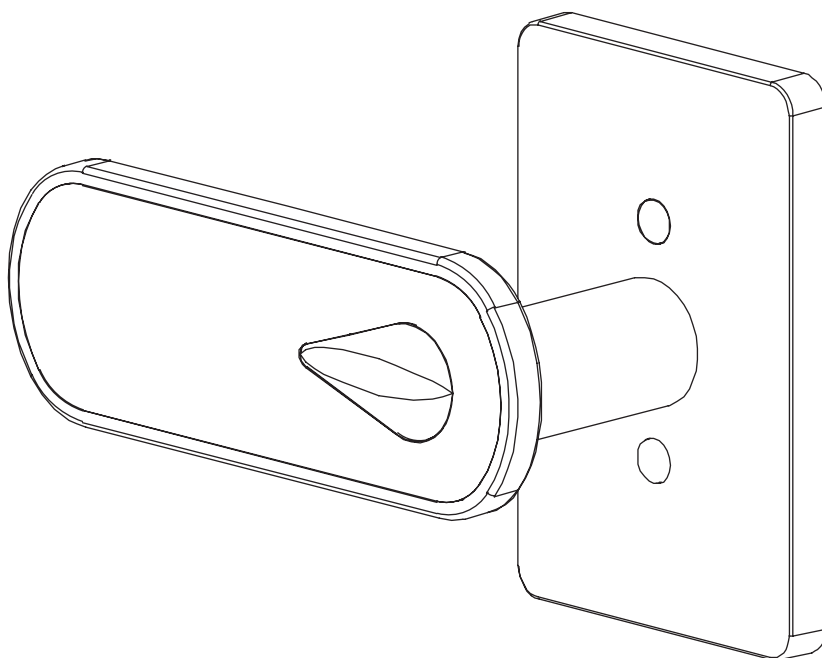
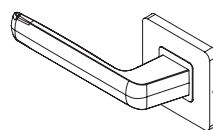


**Avertissement!**

Veuillez lire attentivement ce document avant d'installer et d'utiliser votre produit Stazz. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une défaillance de l'item, des dommages matériels ou des blessures graves. Une défaillance de l'appareil, des blessures ou des dommages matériels dus à une installation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.


OUTILS REQUIS ET PLAN D'INSTALLATION

L'installation est la même, peu importe le modèle de poignée illustré

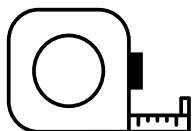



ÉTAPE 1 – Marquez l'emplacement des vis

Utilisez le gabarit pour marquer l'emplacement des vis en perçant des trous dans la porte. Votre gabarit peut différer du schéma.

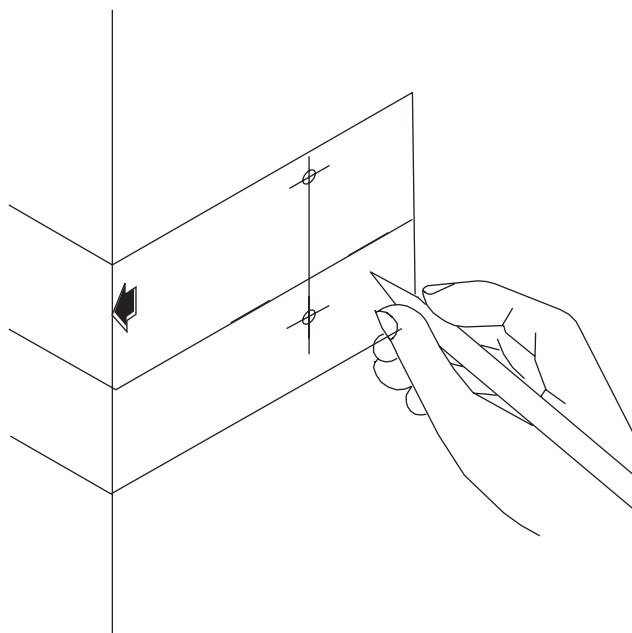


STEP 2 - Drill the holes and install

Make sure proper drill bit size is used.

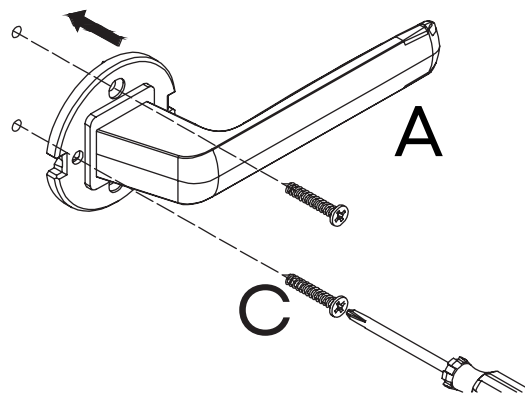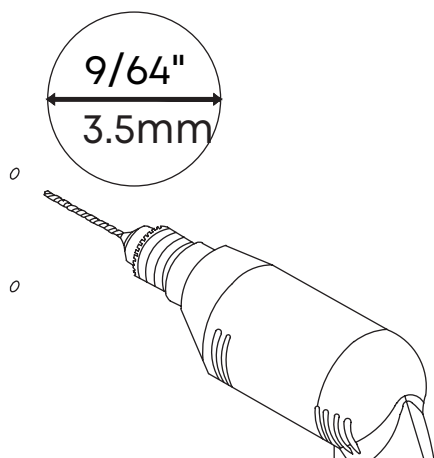

ÉTAPE 3 – Installer la plaque de recouvrement et la vis de réglage

Utilisez la vis de réglage pour fixer à l'ensemble.

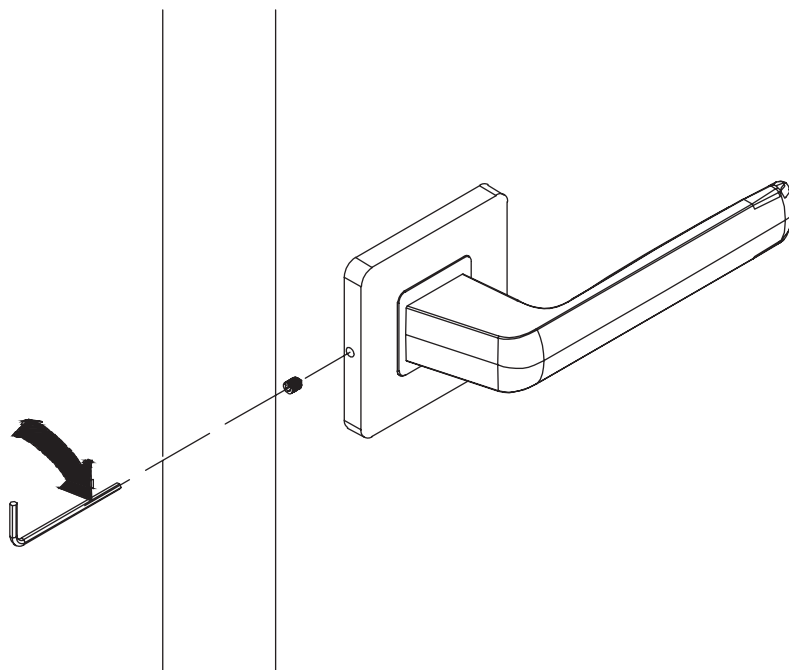

GABARIT DE PERCAGE FOURNI

IMPORTANT : Imprimez le gabarit à l'échelle.

