
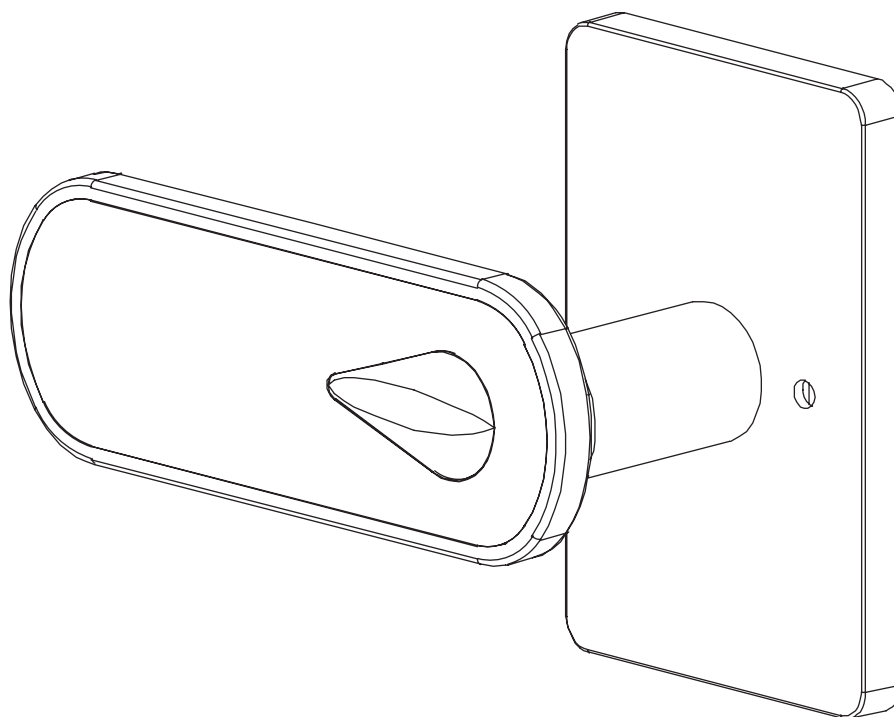


**Avertissement!**

Veuillez lire attentivement ce document avant d'installer et d'utiliser votre produit Stazz. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une défaillance de l'item, des dommages matériels ou des blessures graves. Une défaillance de l'appareil, des blessures ou des dommages matériels dus à une installation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.


OUTILS REQUIS ET DISPOSITION

L'installation est la même quel que soit le modèle de poignée présenté

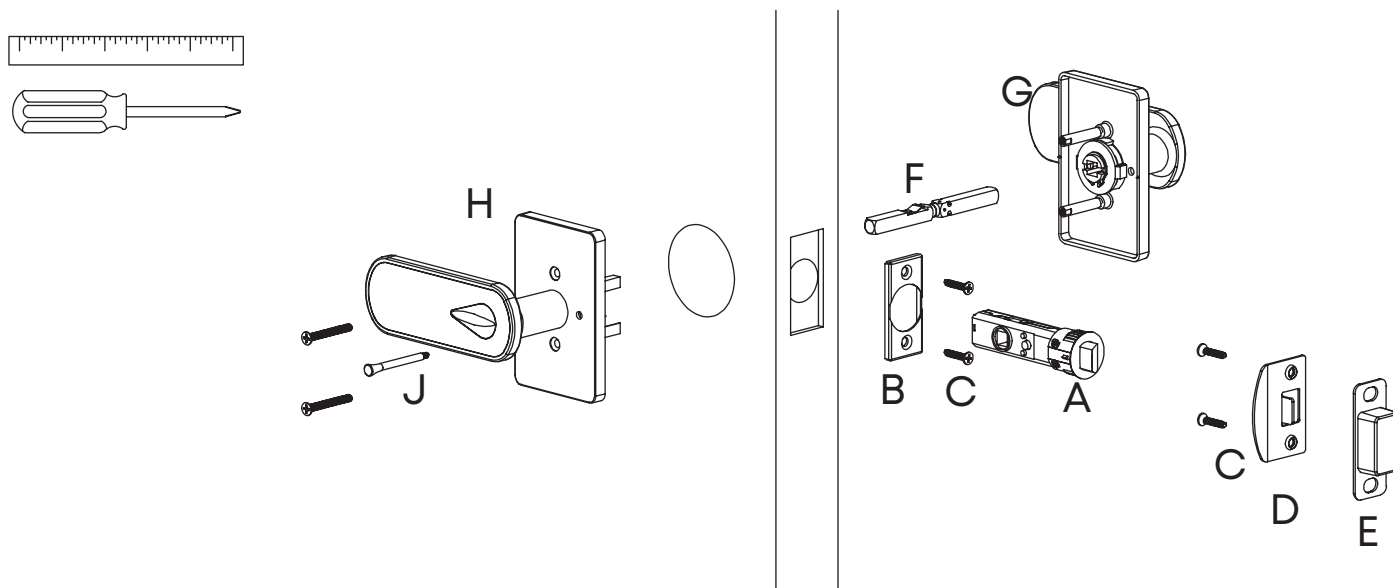

ÉTAPE 1 - Préparer la porte et vérifier les dimensions

Si vous percez une nouvelle porte, utilisez le gabarit fourni.
Voir ci-dessous pour l'installation avec ou sans plaque frontale.

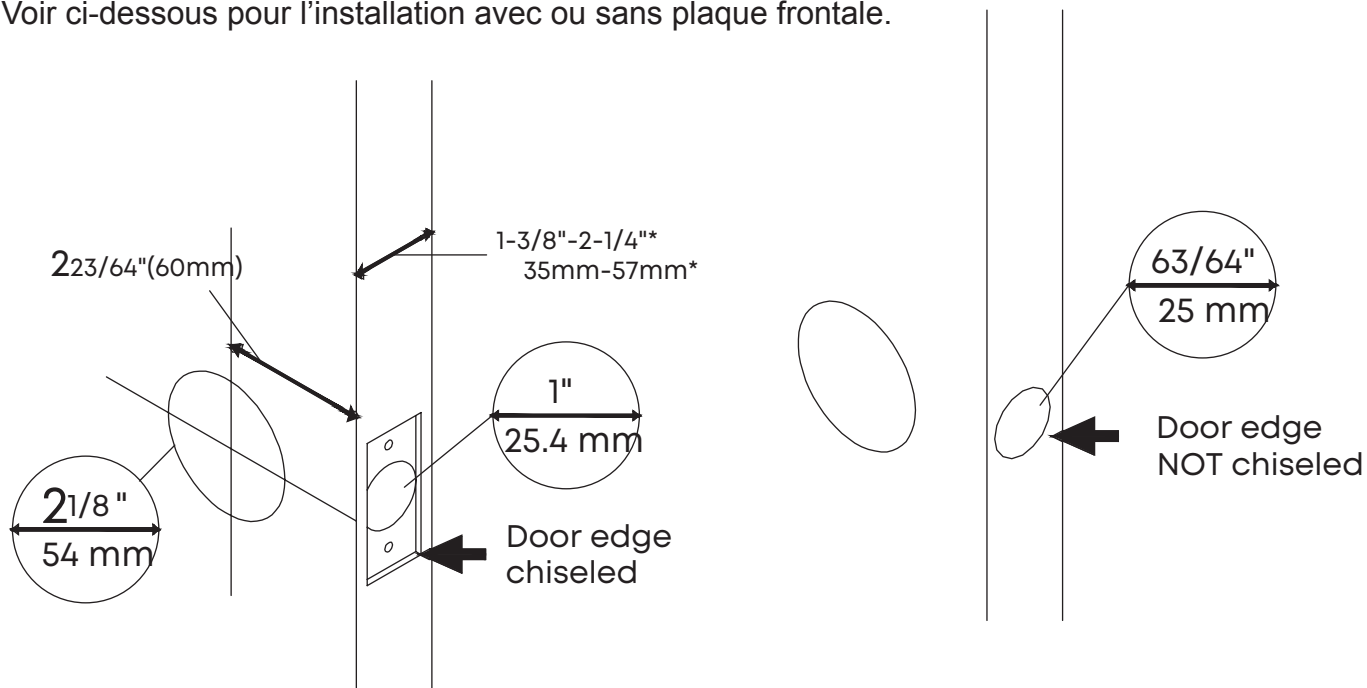


ÉTAPE 2 - Installer le loquet (avec ou sans plaque frontale)

Ajustez le loquet en retirant les vis de fixation et en faisant pivoter le loquet avant l'installation.

Adjust Latch "A" / "J"
(if needed)



2 23/64" (60mm)
or
2 3/4" (70mm)

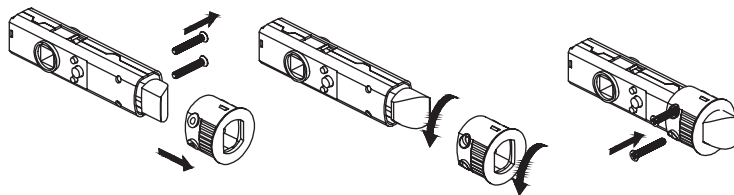

AVEC PLAQUE FRONTALE


SANS PLAQUE FRONTALE

Install plate

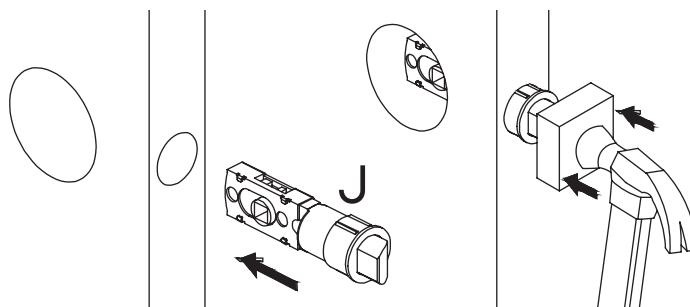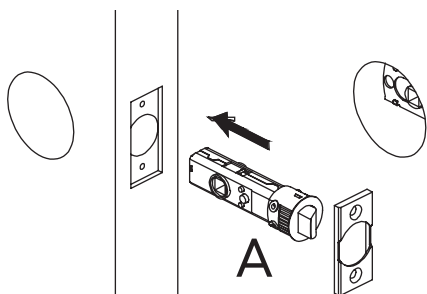


ÉTAPE 3 - Installer la gâche

Utilisez les vis (B) pour installer la gâche.

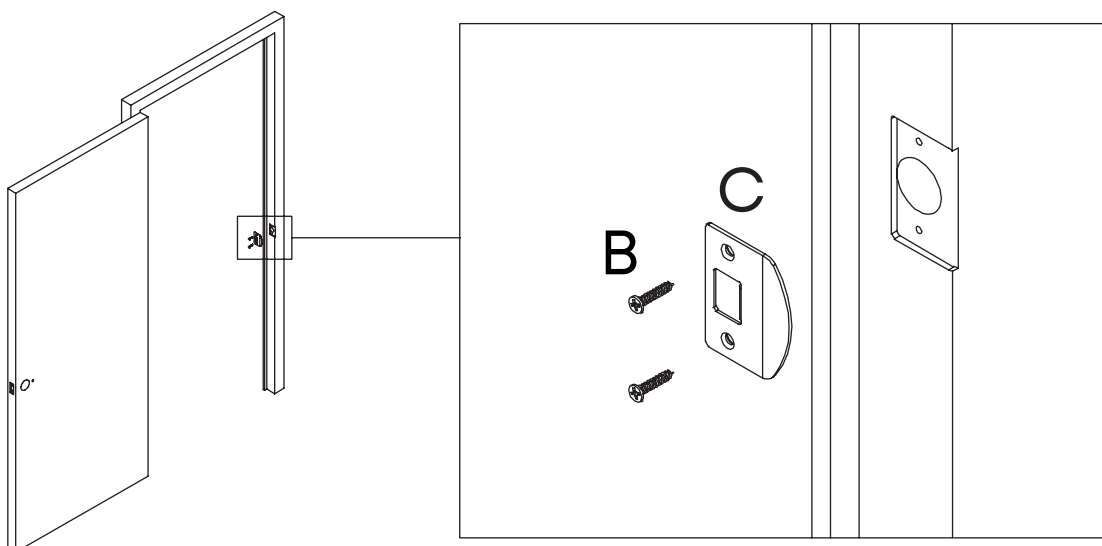


ÉTAPE 4 - Installer l'ensemble de verrouillage extérieur

Insérez la tige carrée et les pions à travers le loquet.

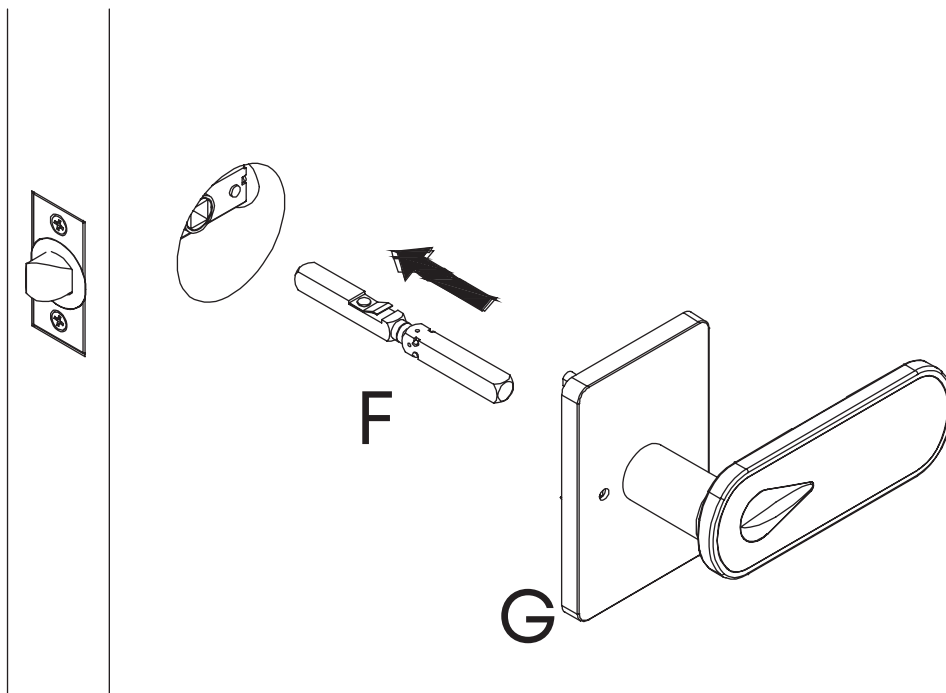


ÉTAPE 5 - Installer l'ensemble de verrouillage intérieur

Fixez le mécanisme de verrouillage intérieur au mécanisme extérieur à l'aide des vis de fixation.

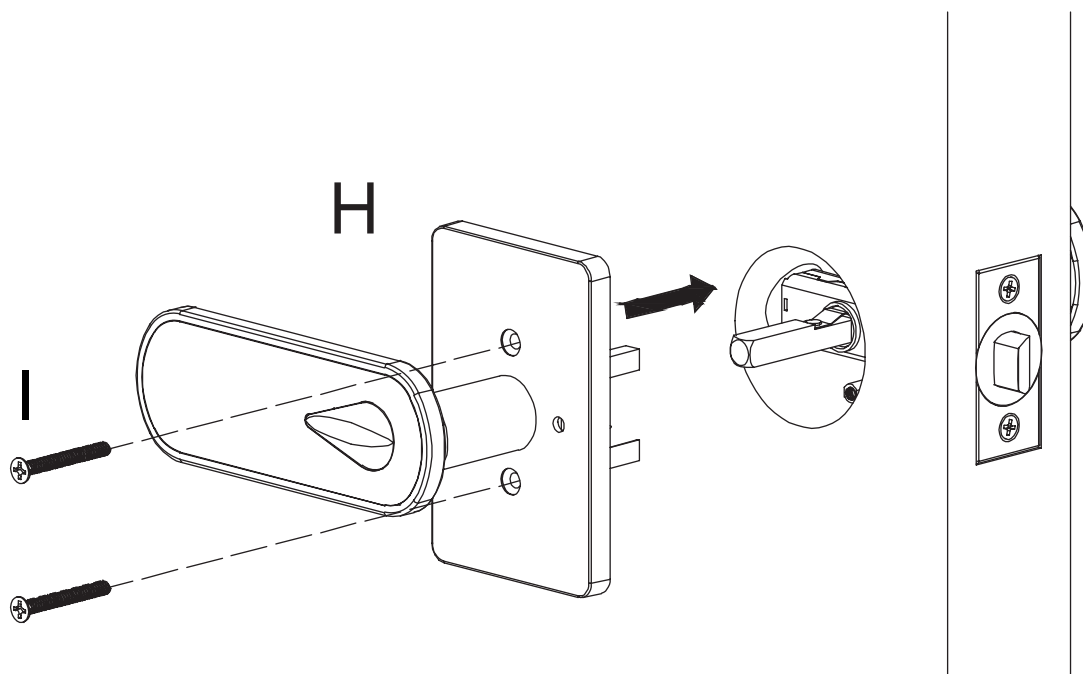


ÉTAPE 6 - Insérer la goupille de poignée privée

Insérez la goupille de confidentialité dans la rosace de confidentialité. Tournez la goupille dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer.

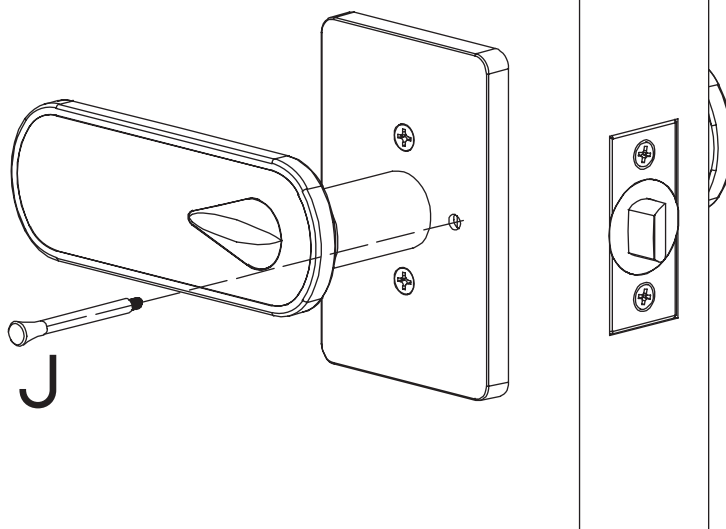

POIGNÉES PRIVÉES SEULEMENT

Votre mécanisme de verrouillage est fourni avec un outil de déverrouillage d'urgence.

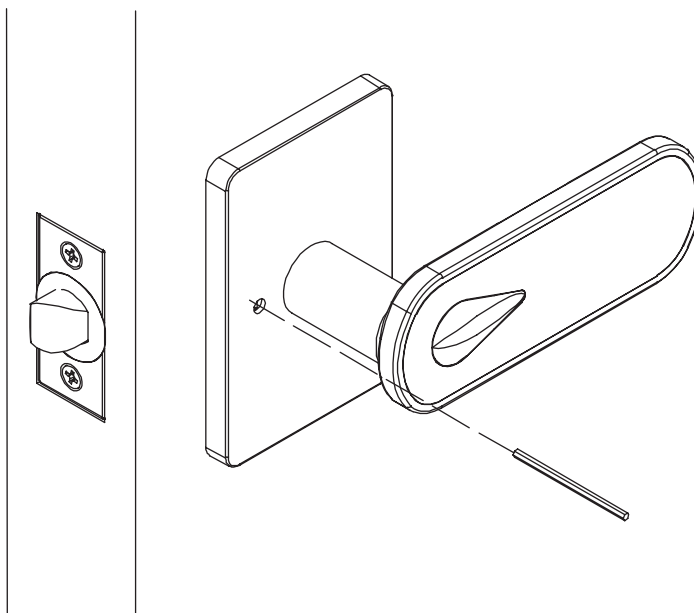

GABARIT DE PERÇAGE FOURNI

