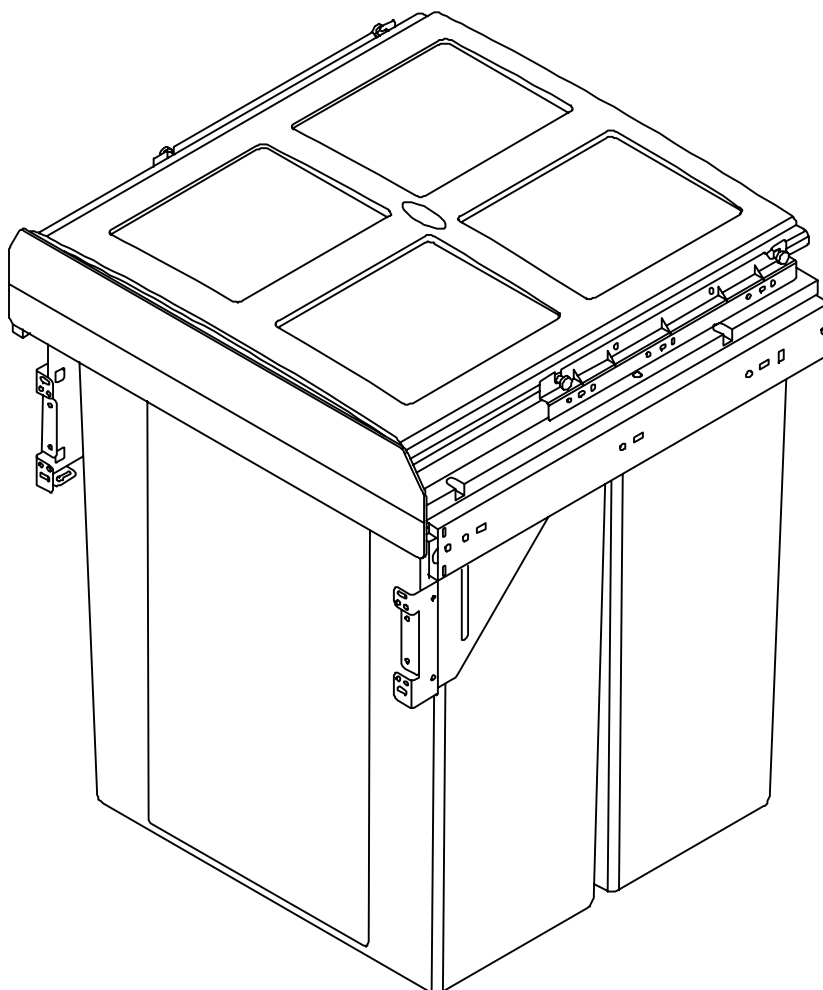



**Avertissement!**

Veuillez lire attentivement ce document avant d'installer et d'utiliser votre produit Stazz. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une défaillance de l'item, des dommages matériels ou des blessures graves. Une défaillance de l'appareil, des blessures ou des dommages matériels dus à une installation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.

**MAXIMISEZ L'ESPACE,
MINIMISEZ L'EFFORT.**

IMPORTANT - L'unité a une limite de charge maximale de 45 kg, porte comprise. Bac adapté aux armoires de 450 mm de large utilisant un matériau de carcasse de 16 à 19 mm d'épaisseur.

Toutes les fixations fournies doivent être utilisées pour l'installation.

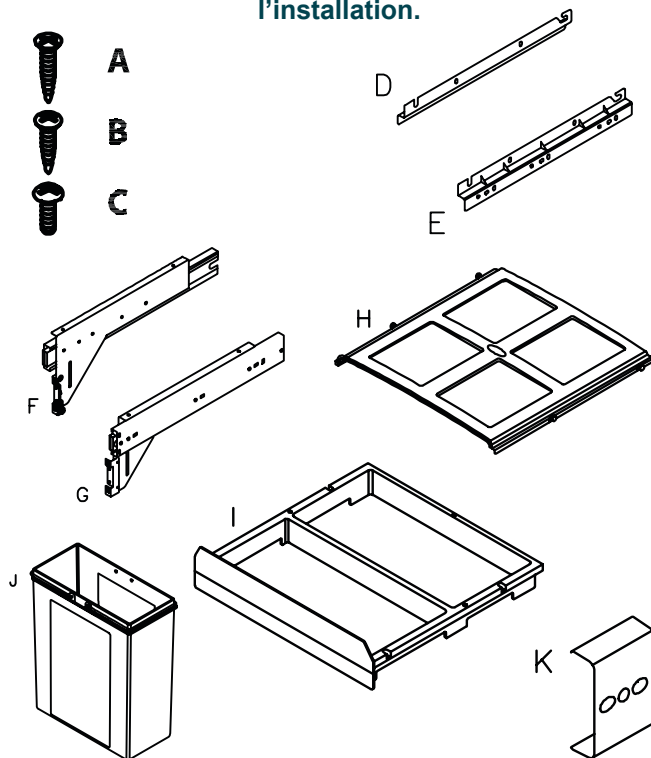





LISTE DES PIÈCES

No	Qté	Description
A	12	Vis 4 x 16 mm
B	8	Vis 4 x 14 mm
C	2	Vis (M4 x 8 mm)
D	1	Support de couvercle G
E	1	Support de couvercle D
F	1	Glissière G
G	1	Glissière D
H	1	Couvercle
I	1	Cadre
J	2	Contenant
K	6	Entretoise




1. Une entretoise sera utilisée s'il y a un espace entre la planche et la glissière.
2. Veuillez vous assurer que tous les accessoires ci-dessus sont présents avant le début de l'installation.

Outils requis

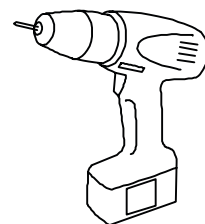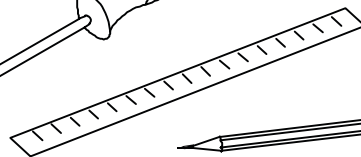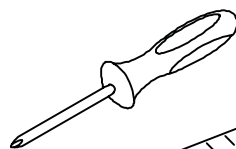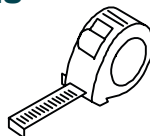

Dimensions maximales

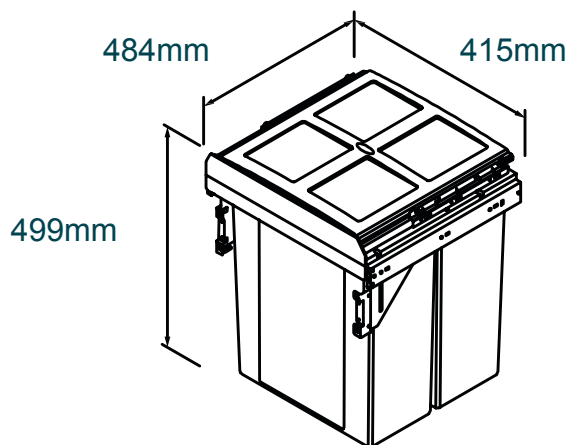


ÉTAPE 1 - Marquer les positions des vis des supports de couvercle et glissières

Marquez les positions des vis pour les supports de couvercle et les glissières des deux côtés de l'armoire.

Dépassement maximal du plan de travail < 25 mm




Percez 6 trous pilotes de chaque côté pour les glissières et le couvercle

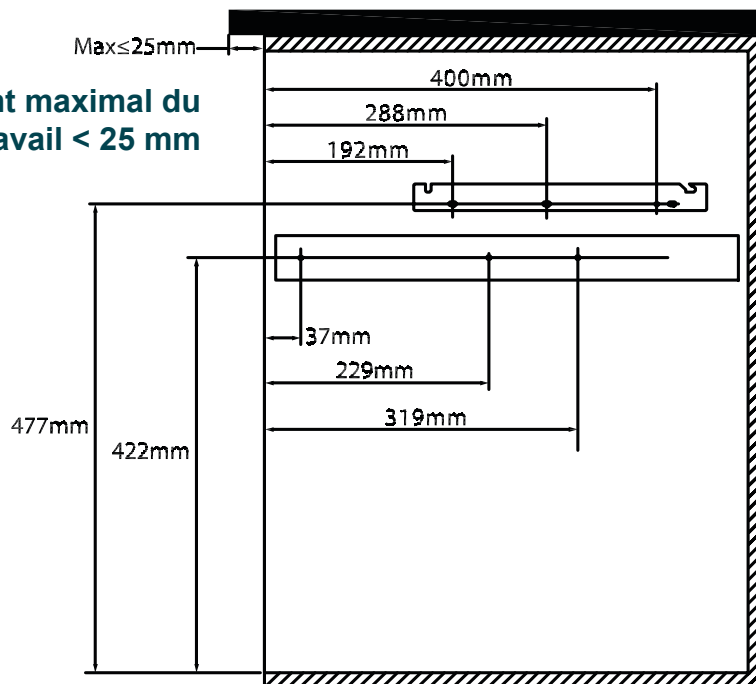


ÉTAPE 2 - Soulever les leviers de verrouillage et retirer l'avant de la glissière

Soulevez les leviers de verrouillage et retirez la partie avant de chaque glissière. Assurez-vous que l'épaulement du support est orienté vers l'extérieur.

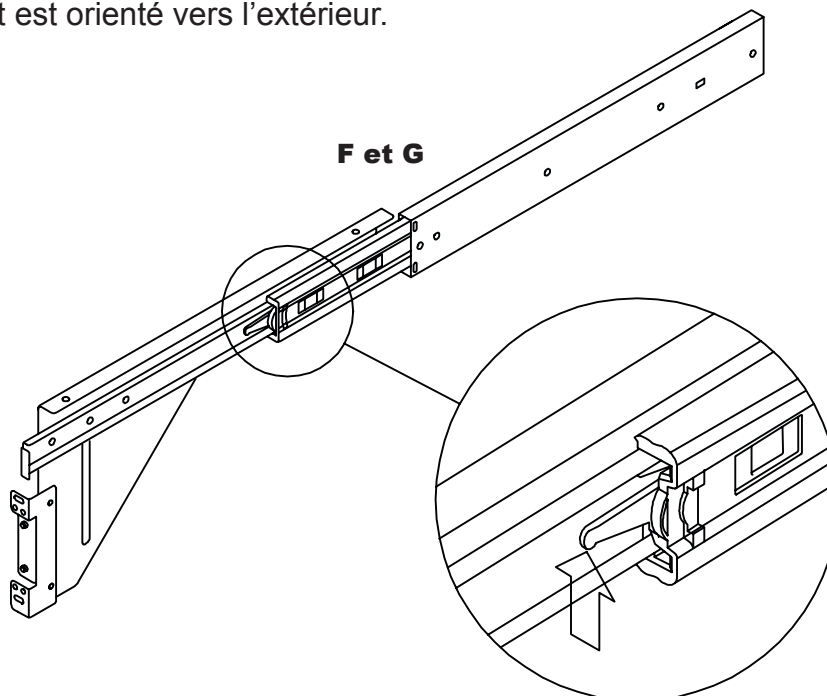


ÉTAPE 3 - Monter les supports de couvercle et les glissières

Fixez les supports et les glissières du couvercle sur les côtés de l'armoire à l'aide des vis (A).

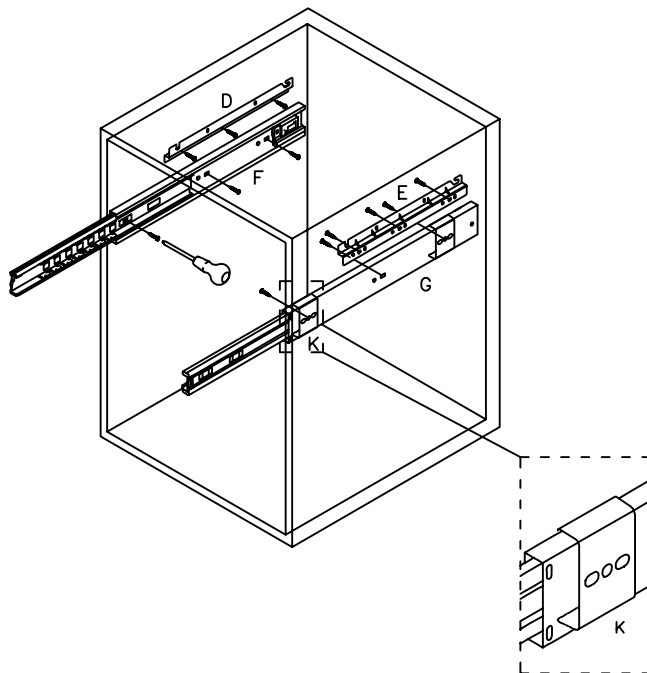


ÉTAPE 4 - Monter les supports de porte sur la porte

IMPORTANT : Lors du montage des supports sur la porte, veillez à ce que les vis de fixation ne dépassent pas du panneau.

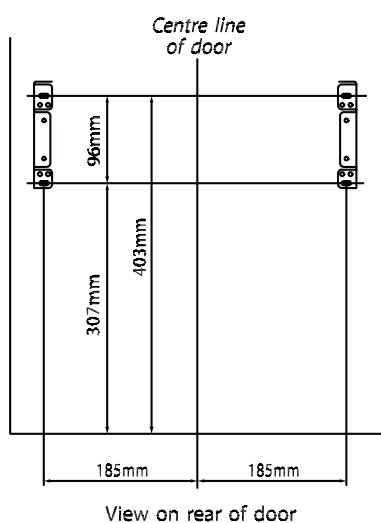


Calculez la ligne centrale de la porte et utilisez les mesures ci-dessus pour marquer les positions des vis du support de porte.

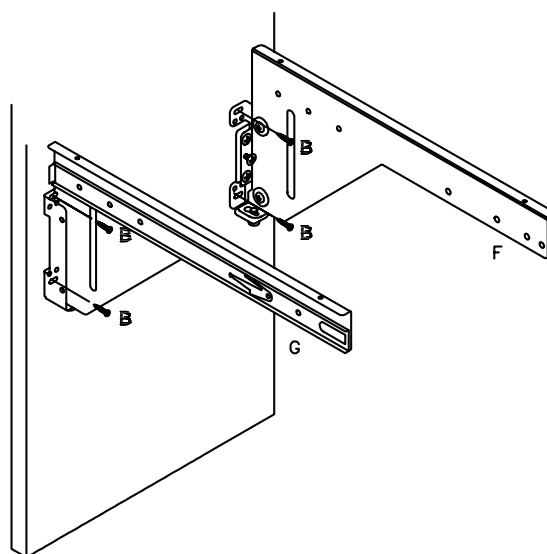

Fixez les supports de porte à la porte à l'aide des vis (B).


ÉTAPE 5 - Assembler les glissières avec les leviers de verrouillage

Assemblez chaque patin jusqu'à ce que les leviers de verrouillage soient solidement fixés.

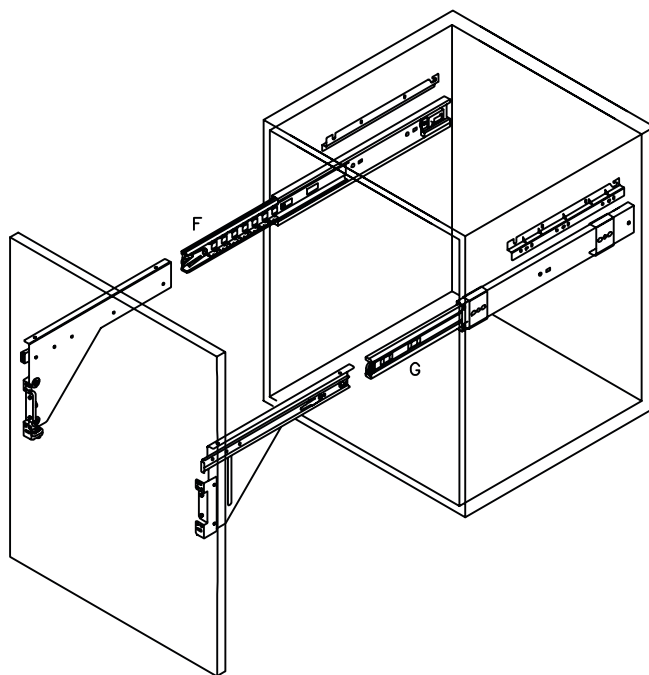


ÉTAPE 6 - Ajuster le cadre avec les glissières

Fixez le cadre aux glissières à l'aide des vis (C).

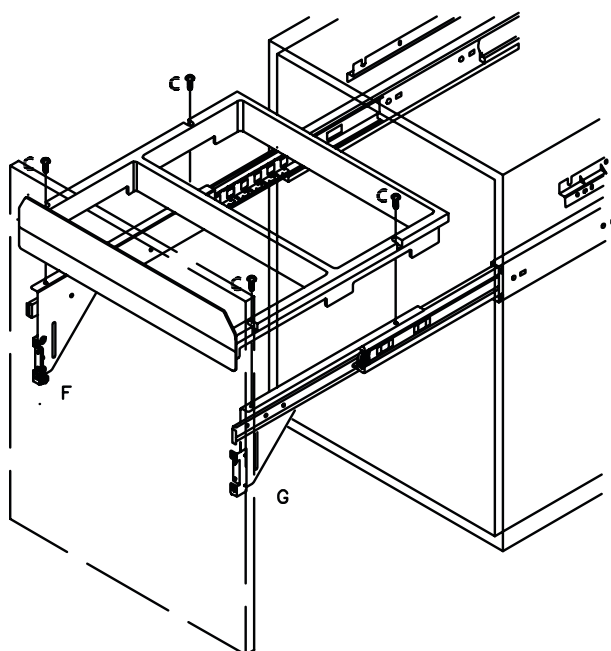


ÉTAPE 7 - Fixer le couvercle aux supports du couvercle

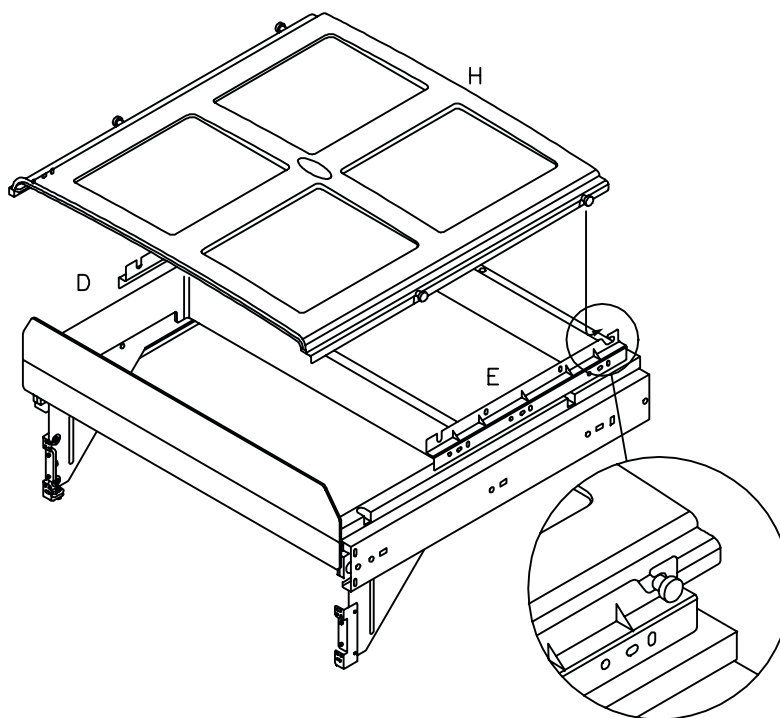

ÉTAPE 8 - Aligner la porte sur l'armoire

À l'aide des vis d'alignement, alignez la porte sur l'armoire.

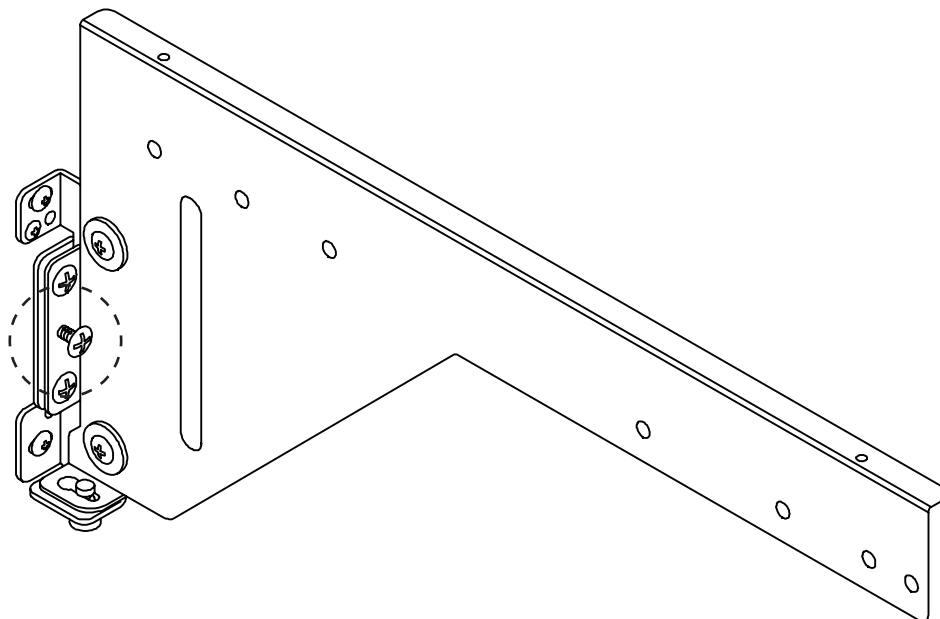


ÉTAPE 9 - Ajuster les conteneurs

Insérez les contenants dans les supports.



IMPORTANT : Cette unité a une limite de charge maximale de 45 kg, porte comprise.

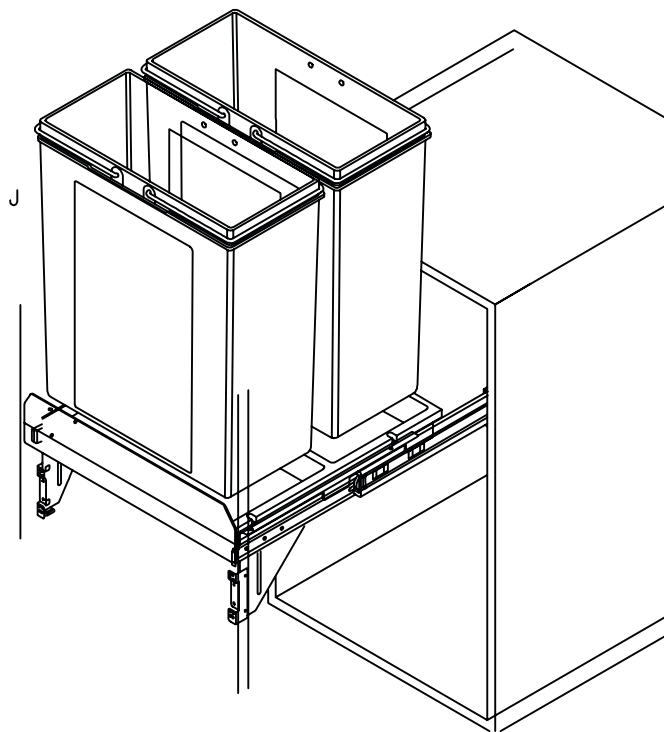

Position de perçage pour la porte avant

