
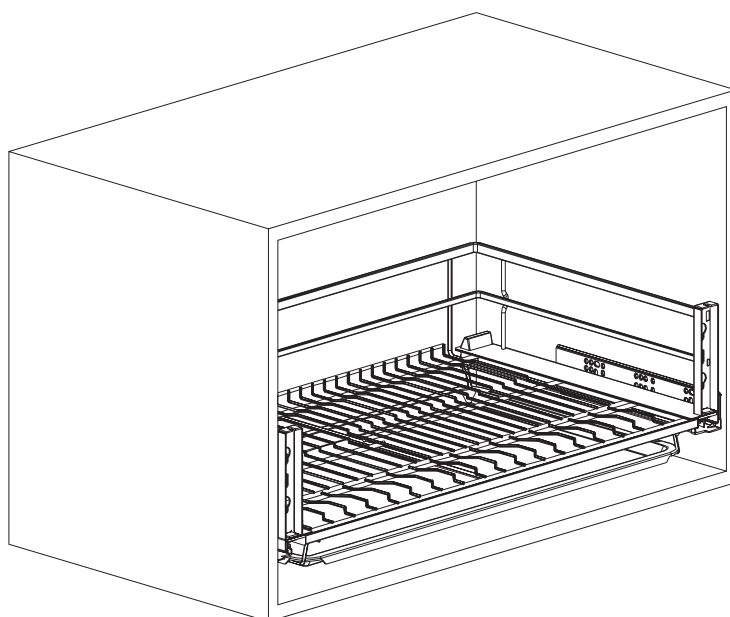


**Avertissement!**

Veuillez lire attentivement ce document avant d'installer et d'utiliser votre produit Stazz. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une défaillance de l'item, des dommages matériels ou des blessures graves. Une défaillance de l'appareil, des blessures ou des dommages matériels dus à une installation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.

**MAXIMISEZ L'ESPACE,
MINIMISEZ L'EFFORT.**

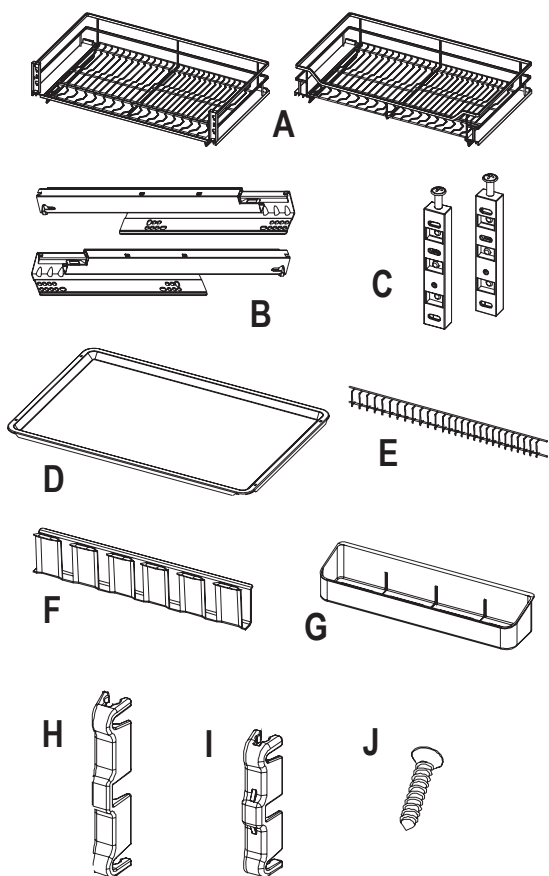



LISTE DE PIÈCES

No	Qté	Description
A	1	Panier G20244/GA20244 (ensemble)
B	1	Glissières gauche et droite
C	2	Composants de montage du panneau de porte (vis incluses)
D	1	Bac à eau
E	1	Dossier de support à vaisselle
F	1	Porte-verre en plastique
G	1	Boîte à baguettes suspendue en plastique
H	2	Dos - clips gauche et droit
I	1	Dos - clips centraux
J	18 pcs	ST4X16 cross countersunk self-tapping screw

Spécifications du produit :

Largeur (L) dans le tableau, hauteur : 215 mm, profondeur : 467 mm



Item	Largeur (L)
B	764
C	664

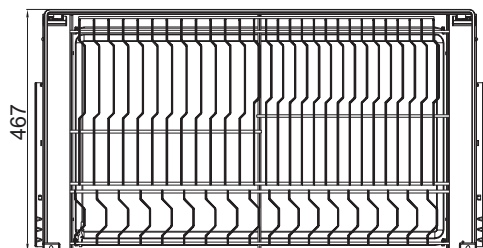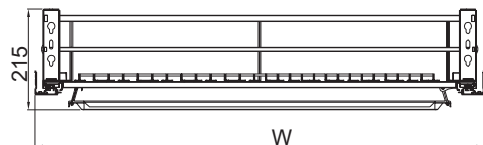

Exigences relatives au cabinet:

Largeur intérieure (L) dans le tableau, hauteur (H1) ≥ 60, hauteur (H2) ≥ 300, profondeur intérieure ≥ 470


Item	Largeur intérieure (mm)
B	764
C	664

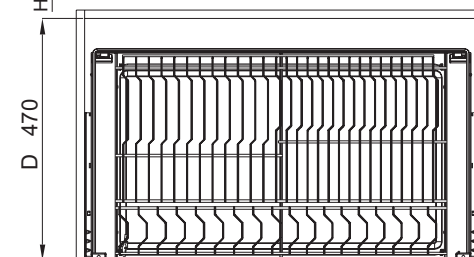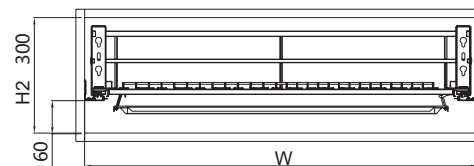

ÉTAPE 1 - Tracer la ligne de marquage

Tracer une ligne de marquage et de positionnement sur le meuble latéral, hauteur ≥ 100 mm, profondeur ≥ 9 mm. Faites en sorte que le bord extérieur du produit soit essentiellement parallèle à l'armoire, comme indiqué sur la figure 1.

Essayez de garder les lignes de positionnement gauche et droite cohérentes.

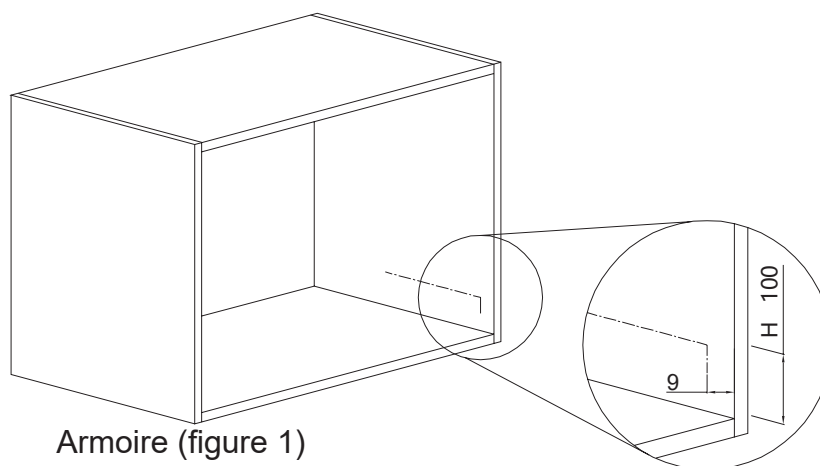


Armoire (figure 1)

unité = mm

ÉTAPE 2 - Installer la glissière


Alignez le bord supérieur et le bord extérieur de la glissière (B) avec la ligne de positionnement. Ensuite, fixez-le en place à l'aide de vis taraudeuses à tête fraisée (J), comme illustré à la figure 2.

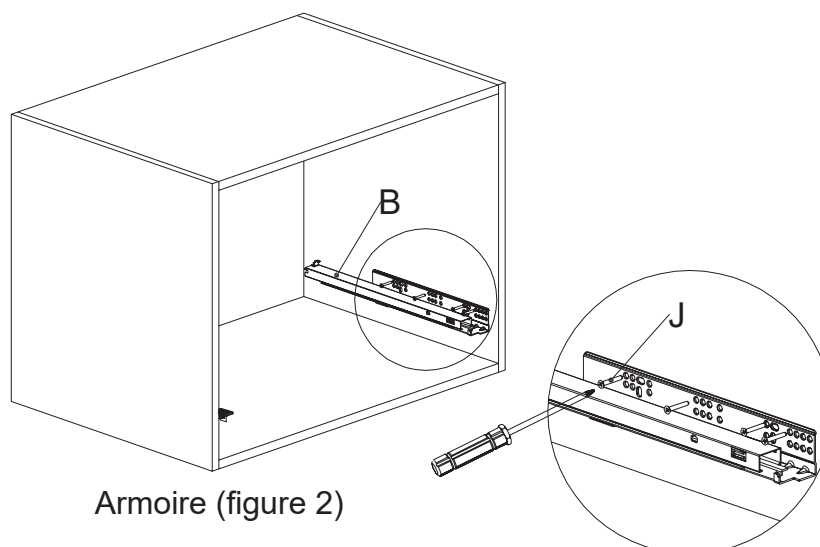

Armoire (figure 2)


ÉTAPE 3 - Installer le panier

Tirez la glissière pour que les couvercles coulissants gauche et droit du panier (A) s'adaptent à la glissière et poussez-la vers l'intérieur. Après avoir entendu le son « clic », cela signifie que la pièce à dégagement rapide est bloquée sur la glissière, comme illustré sur la figure 1.

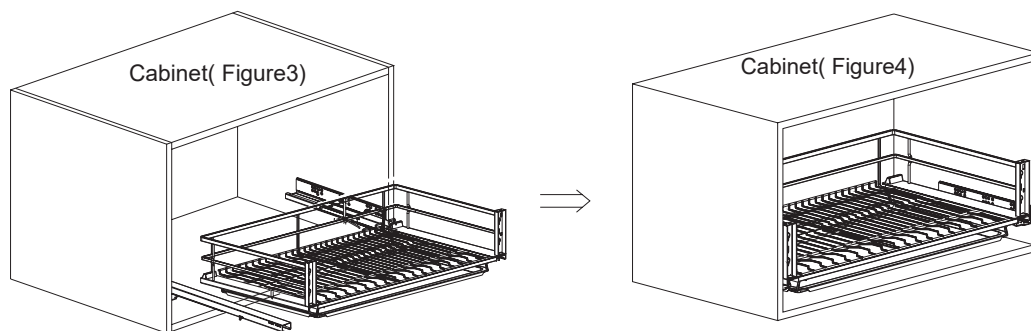

Tracer la ligne de positionnement du panneau de porte (pour le panier à trois côtés)

Tracez la ligne de positionnement conformément à la figure 5, alignez la pièce de montage du panneau de porte (C) avec la ligne de positionnement et fixez-la avec une vis autotaraudeuse à tête fraisée cruciforme ST4X16 (J).

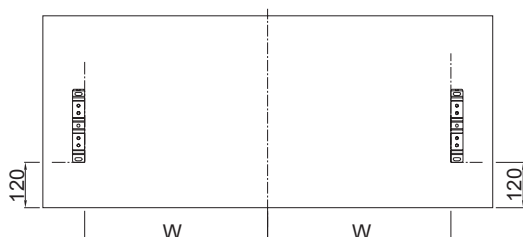

Panneau de porte (figure 5)

Item	Largeur intérieure de positionnement (mm)
B	340

Installer le panneau de porte (pour panier à trois côtés)

1. Comme indiqué sur la figure 7, réglez les vis (1) et (3) dans la position appropriée.
2. Comme indiqué sur la Figure 6 et la Figure 8, accrochez le connecteur du panneau de porte (C) sur le siège du connecteur du panier (A) et fixez-le avec des vis (1) (3).

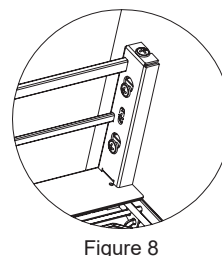
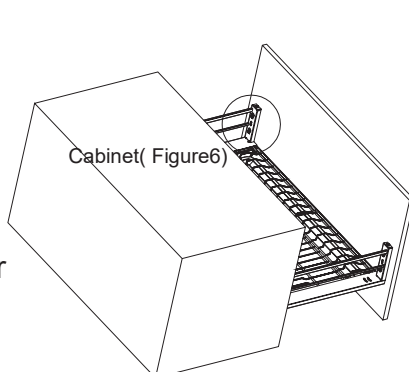


Figure 8


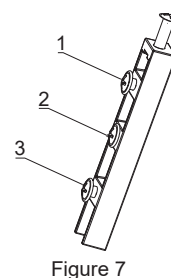


Figure 7

Terminer l'installation

1. Comme indiqué dans les figures 9, 10 et 11, installez le dossier du panier à vaisselle (E) sur le cadre principal et fixez-le avec le clip gauche et droit du dossier (H) et le clip central du dossier (I).
2. Comme indiqué sur la figure 9, placez le porte-gobelet en plastique (F) et la boîte à baguettes suspendue en plastique (G) sur le cadre principal.
3. Comme indiqué sur la figure 9, placez le bac à eau (D) sur le châssis principal.

Remarque : les étapes 1 et 2 s'appliquent uniquement au panier à trois plats d'accompagnement et au panier à quatre plats d'accompagnement.

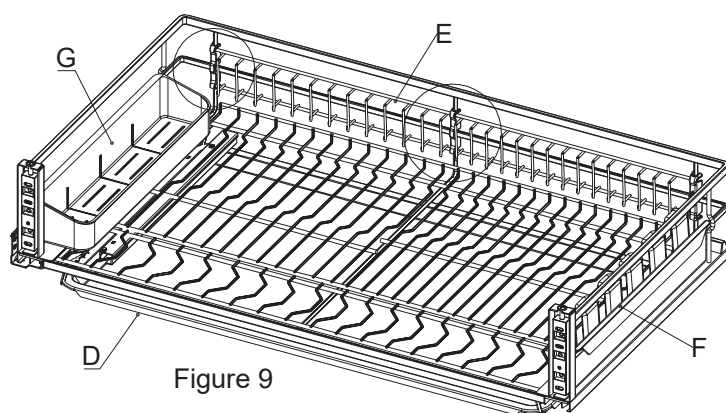

H Figure 10

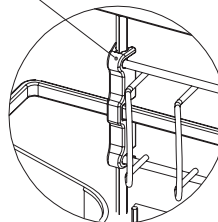


Figure 11

